




[www.provision.ir](http://www.provision.ir)

دفتربه راهنمای کاربری  
گیرنده های دیجیتال پروویژن

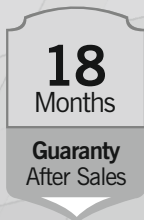

باگارانتی

تدبیران  
صنعت  
سید



شماره ثبت: ۵۴۹۸۵۴



## نحوه استفاده مناسب از گیرنده دیجیتال پروویژن

مصرف کننده گرامی؛  
ضمن سپاس از انتخابتان، خواهشمند است  
قبل از راه اندازی دستگاه گیرنده دیجیتال  
به نکات زیر توجه فرمایید:

---

- ◀ در انتخاب سیم آنتن دقت فرمایید، سیم آنتن حتما یک تکه و مرغوب باشد. توجه داشته باشد که انتخاب سیم چندتکه آنتن باعث کاهش کیفیت سیگنال دریافتی می شود.
- ◀ فیش های تمام فلزی، تاثیر مطلوبی در دریافت بهینه سیگنال های رادیویی و تلویزیونی دارند.
- ◀ جهت دریافت بهترین کیفیت صدا و تصویر از آنتن شاخه ای VHF و UHF استفاده نمایید.
- ◀ مطالعه کامل دفترچه راهنما، شما را در تنظیم مناسب دستگاه یاری می نماید.

### دستورالعمل‌های مهم ایمنی:

- دستورالعمل‌های زیر را مطالعه نموده و به تمامی هشدارها دقت نمایید.
- از قرار دادن این دستگاه در نزدیکی آب جلوگیری نمایید.
- برای تمیز کردن دستگاه از پارچه خشک استفاده نمایید.
- دریچه‌های تهویه هوا دستگاه را مسدود نکرده و دستگاه را در محل مناسب قرار دهید.
- دستگاه را در مجاورت وسایل گرمازا قرار ندهید.
- اتصال دوشاخه دستگاه با پریز برق را کنترل نمایید.
- در هنگام وقوع رعد و برق و یا عدم استفاده در بلند مدت، دستگاه را از برق خارج نمایید.
- پوشش نازک نایلونی قاب بالایی دستگاه را جدا نمایید.

### هشدار!!!

برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. باطری نباید در معرض حرارت بیش از حد مانند نور خورشید، آتش یا نظیر آن قرار گرفته شود.



این نماد نشان می‌دهد که در اثر ولتاژهای بالا، خطر برق گرفتگی در این دستگاه وجود دارد.

این نماد نشان می‌دهد که شرایط نگهداری از دستگاه مهم است و دستورالعمل استفاده و نگهداری، همراه آن می‌باشد.



این نماد نشان می‌دهد که این محصول دارای عایق دولایه بین ولتاژ اصلی خطرناک و قطعات در دسترس کاربر است. هنگام تعمیر فقط از قطعات جایگزین یکسان استفاده شود.



### احتیاط:

هنگامی که دستگاه در شرایط دارای تداخل الکترواستاتیک باشد، ممکن است در صورت بد عمل کردن دستگاه نیاز به تنظیم مجدد توسط کاربر داشته باشد.




فهرست مندرجات:

۶	۱. قاب دستگاه
۶	۱.۱ قاب جلو دستگاه
۶	۱.۲ قاب پشت دستگاه
۷	۲. کنترل از راه دور
۷-۸	۲.۱ معرفی کلیدها
۹	۲.۲ نصب باتری‌ها
۹	۲.۳ استفاده از ریموت کنترل
۱۰	۳. اتصالات دستگاه
۱۰	۴. راه اندازی اولیه دستگاه
۱۱-۱۲	۴.۱ جستجوی خودکار و دستی
۱۳	۴.۲ کانال
۱۵	۴.۳ اولویت
۱۶	۴.۴ تنظیمات
۲۰	۴.۵ صدا و تصویر
۲۰	۴.۶ چند رسانه‌ای و شبکه
۲۲	۵. عیب‌یابی
۲۳	۶. مشخصات فنی

## ۱. قاب جلو و پشت دستگاه:


### ۱.۱ قاب جلوی دستگاه

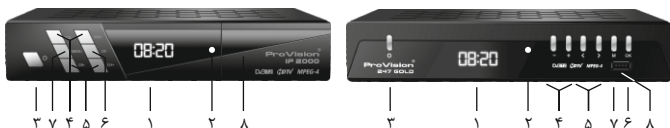

- ۵. CH+/-: حرکت در منو و تغییر کانال
- ۶. OK: تایید گزینه ی منتخب
- ۷. Menu: ورود به منوی اصلی
- ۸. USB: درگاه ورودی اتصال USB2.0


- ۱. صفحه نمایش LED: نمایشگر اطلاعات کانال و زمان
- ۲. سنسور کنترل از راه دور: دریافت سیگنال از کنترل از راه دور
- ۳. STAND BY: کلید روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۴. VOL +/-: حرکت در منو و تنظیم حجم صدا

### ۱.۲ قاب پشت دستگاه

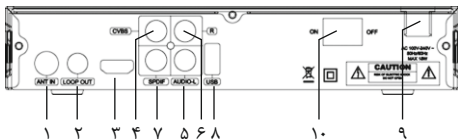

- ۱. ANT IN: ورودی آنتن
- ۲. LOOP OUT: خروجی آنتن
- ۳. HDMI PORT: این خروجی به ورودی HDMI تلویزیون متصل می شود.
- ۴. CVBS: ترمینال خروجی تصویر که به ورودی ویدئو تلویزیون متصل می شود.
- ۵. AUDIO-L: ترمینال خروجی صدای چپ که به ترمینال ورودی (سمت چپ) تلویزیون متصل می شود.
- ۶. AUDIO-R: ترمینال خروجی صدای راست که به ترمینال ورودی (سمت راست) تلویزیون متصل می شود.
- ۷. SPDIF: خروجی کوآکسیال صدا که به آمپلی فایر سینمای خانگی متصل می شود.
- ۸. USB: درگاه ورودی اتصال USB2.0
- ۹. AC IN: اتصال کابل برق 220V/AC
- ۱۰. ON/OFF: روشن و خاموش کردن منبع تغذیه اصلی

۲. کنترل از راه دور :

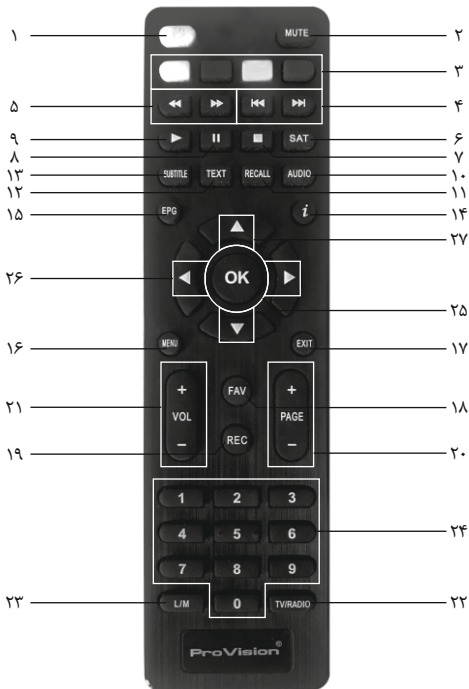

۲.۱ معرفی کلید ها :

۱. POWER: خاموش یا روشن کردن دستگاه

۲. MUTE: قطع یا وصل صدا


۳. کلیدهای رنگی: انجام عملیات‌های مختلف  
(کلید آبی: نمایش نرم افزارهای نماشا و آپارات / کلید زرد: نمایش تنظیمات زمان سنج)
۴.  $\llcorner/\llcorner$ : انتخاب فایل چند رسانه ایی قبلی یا بعدی
۵.  $\gg/\gg$ : جلو یا عقب بردن فایل چند رسانه ایی
۶. SAT: پخش MP3 به هنگام اتصال
۷. ■: توقف کامل اجرای فایل چندرسانه ایی
۸. II: وقفه در اجرای فایل چندرسانه ایی، راه اندازی ماشین زمان
۹. PLAY: اجرای فایل
۱۰. AUDIO: انتخاب زبان صوتی یا حالت صدا
۱۱. RECALL: بازگشت به کانال منتخب قبلی
۱۲. TEXT: نمایش تله تکست
۱۳. SUBTITLE: انتخاب زبان زیرنویس
۱۴. i: نمایش اطلاعات برنامه در حال اجرا
۱۵. EPG: راهنمای الکترونیک برنامه
۱۶. MENU: نمایش امکانات نرم افزاری دستگاه
۱۷. EXIT: خروج از برنامه در حال اجرا یا برگشت به منوی قبلی
۱۸. FAV: نمایش یا ویرایش لیست برنامه های مورد علاقه
۱۹. REC: ضبط برنامه کانال
۲۰. PAGE+/-: دکمه تغییر کانال
۲۱. VOL+/-: حرکت در منو و تنظیم صدا
۲۲. TV/RADIO: تعیین حالت بین تلویزیون و رادیو
۲۳. L/M: بارگذاری اطلاعات درون دستگاه USB
۲۴. 0-9: دکمه‌های عددی
۲۵. OK: انتخاب گزینه‌های منتخب
۲۶. LEFT/RIGHT: حرکت در منو و تنظیم صدا
۲۷. TOP/BOTTOM: حرکت در منو و تغییر کانال




## ۲.۲ قرار دادن باتری:

درپوش باتری را از روی ریموت کنترل دستگاه خارج نمایید. دو عدد باتری ۱.۵ ولت با سایز AAA را داخل آن قرار دهید. طریقه قرار دادن باتری در ریموت کنترل در تصویر زیر نمایش داده شده است.


۱. درپوش را باز کنید.



۲. باتری ها را نصب کنید.

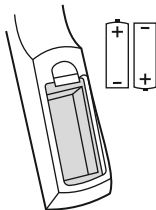

۳. درپوش را ببندید.



## ۲.۳ استفاده از ریموت کنترل دستگاه :



برای استفاده از ریموت کنترل آن را به سمت دستگاه بگیرید، می توانید از ریموت کنترل تا فاصله ۷ متری و زاویه ۶۰ درجه استفاده نمایید.

اگر مانعی در محدوده جلوی دستگاه وجود داشته باشد، کنترل عمل نمی کند. نور آفتاب یا نور خیلی زیاد حساسیت عملکرد ریموت کنترل را کاهش می دهد.

### ۳. اتصالات:

احتیاط: با تست نمودن خصوصیات ولتاژ خروجی از پریز و مقایسه آن با ولتاژ مورد نیاز دستگاه از اتصال آن اطمینان حاصل نمایید. برای جلوگیری از احتمال وقوع شوک الکتریکی پوشش روی گیرنده را باز نکنید.

توجه: زمانی که دستگاه را به سایر وسایل از قبیل تلویزیون و آمپلی فایر وصل می کنید برای اطمینان بیشتر از درستی عملکرد، به دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنما رجوع کنید. قبل از اتصال وسایل مربوط دستگاه را از برق خارج نمایید.

### ۴. راه اندازی اولیه دستگاه:

بعد از اینکه تمامی اتصالات به درستی انجام شد، تلویزیون را روشن نموده و اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق شهری متصل شده باشد. دکمه پاور را روی پنل پشت دستگاه فشار داده تا دستگاه روشن شود اگر برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید و یا مجدد به حالت اولیه کارخانه برگردانده اید فهرست اصلی روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد.

#### نصب اولیه

فارسی	▶	زبان صفحه نمایش
ایران	▶	کشور
خاموش	▶	آنتن فعال
خاموش	▶	چیدمان کانال
	▶	شروع جستجو ←

۱. انتخاب زبان صفحه نمایش:

با فشار دادن کلیدهای جهت دار زبان مورد علاقه خود را انتخاب نمایید.

۲. انتخاب کشور:


با فشار دادن کلیدهای جهت دار کشور محل اقامت خود را انتخاب نمایید.

۳. چیدمان کانال:

با فشار دادن کلیدهای جهت دار نوع چینش کانالها را انتخاب نموده و با فشار دادن دکمه OK

جستجوی اتوماتیک کانال آغاز می شود. زمانی که جستجوی کانالها تمام شد می توانید برنامهها را تماشا کنید.

#### ۴.۱ جستجوی خودکار و دستی:

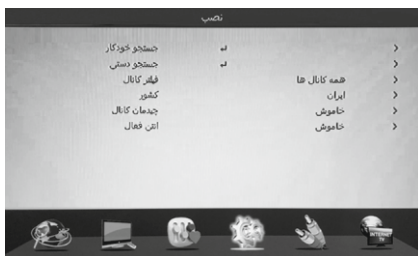

#### ۴.۱.۱ جستجوی خودکار:

جستجو و نصب کانالها به صورت خودکار انجام می شود. در این مورد کانالهای یافت شده جایگزین کانالهای قبلی می شوند.

۱. جستجوی خودکار را انتخاب نمایید. دکمه OK یا راست را جهت شروع جستجو فشار دهید.

۲. برای لغو جستجو دکمه EXIT را فشار دهید.



### ۴.۱.۲ جستجوی دستی:

در این قسمت، جستجوی کانال‌های جدید به صورت دستی قابل انجام است.

۱. جستجوی دستی را انتخاب نمایید. دکمه OK یا راست را فشار دهید صفحه جستجوی کانال ظاهر می‌گردد.

۲. دکمه راست را جهت انتخاب کانال فرکانسی و فرکانس مورد نظر فشار دهید و فرکانس مورد نظر را انتخاب کنید.

۳. دکمه OK را جهت شروع جستجو فشار دهید، اگر کانالی یافت شود به لیست کانال‌ها اضافه می‌گردد و اگر کانالی یافت نشود به صورت اتوماتیک از منو خارج می‌گردد.



### ۴.۱.۳ فیلتر کانال‌ها:

کلید راست را فشار دهید و تنظیمات را روی گزینه‌ی همه‌ی کانال‌ها قرار دهید.

### ۴.۱.۴ کشور:

در این قسمت کشور محل اقامت خود را انتخاب نمایید.

### ۴.۱.۵ چیدمان کانال:

چیدمان کانال‌ها را روی گزینه خاموش قرار دهید.

### ۴.۱.۶ آنتن فعال:

فعال‌سازی قدرت آنتن در صورت وجود آنتن خارجی فعال.

اگر یک آنتن خارجی فعال دارید، جهت دریافت سیگنال خوب و با ثبات قدرت آنتن را روشن نمایید.

## ۴.۲ کانال:



## ۴.۲.۱ مدیریت کانالها:

برای ویرایش کانالها بر اساس سلیقه شخصی (قفل کردن کانالها/ویرایش/ساختن کانالهای مورد علاقه/ جابه جا کردن کانالها/ تغییر نام یا پاک کردن کانالها) لازم است شما به منوی کانال وارد شده و گزینه‌ی مدیریت کانالها را انتخاب نمایید.



## حذف یک کانال تلویزیونی یا رادیویی:

۱. برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید و دکمه سبز رنگ روی ریموت را فشار دهید. این منو برای دسترسی از شما یک کلمه عبور می‌خواهد. کلمه عبور به صورت پیش فرض ۰۰۰۰ است. یک پیغام جهت تاییدیه حذف نمایش داده می‌شود کلمه‌ی ((بله)) را جهت حذف انتخاب نمایید.
۲. مرحله بالا را جهت حذف کانالهای دیگر تکرار نمایید.
۳. برای تایید و خروج از منو دکمه EXIT را فشار دهید.

قفل کردن یک کانال تلویزیونی یا رادیویی:

شما می توانید کانال های انتخابی خود را برای نمایش محدود قفل نمایید:

۱. کانال مورد نظر را انتخاب نمایید و دکمه ی قرمز را فشار دهید. این منو برای دسترسی از شما یک کلمه عبور می خواهد کلمه عبور به صورت پیش فرض ۰۰۰۰ است. اینک با زدن دکمه OK در ستون کانال های قفل شده قرار می گیرد.
۲. مرحله بالا را جهت قفل نمودن کانال های دیگر تکرار نمایید.
۳. جهت تایید و خروج دکمه EXIT را فشار دهید.
۴. جهت غیرفعال نمودن یک کانال حذف شده روی آن قرار بگیرید و دکمه ی قرمز را فشار دهید.
۵. برای نمایش هر یک از کانال های قفل شده شما می بایست کلمه عبور پیش فرض ۰۰۰۰ یا کلمه عبور خودتان را وارد نمایید.

تغییر نام یک کانال تلویزیونی یا رادیویی:

۱. برای تغییر نام کانال مورد نظر روی آن رفته و دکمه ی آبی رنگ را فشار دهید. صفحه نمایشی به شما نشان داده می شود که می توانید نام کانال مربوطه را تغییر دهید.
۲. مرحله بالا را جهت تغییر نام کانال های دیگر تکرار نمایید.

تغییر مکان یک کانال تلویزیونی یا رادیویی:

۱. کانال مورد نظر را انتخاب نمایید و دکمه ی OK را فشار دهید.
۲. با استفاده از دکمه ی بالا و پایین کانال مورد نظر را جابه جا کنید.
۳. دکمه ی OK را جهت تایید فشار دهید.
۴. مراحل بالا را جهت جا به جایی کانال های دیگر تکرار نمایید.

TV/RADIO:

با فشار دادن دکمه ی TV/RADIO می توان از کانال های تلویزیونی به رادیویی یا برعکس، از رادیویی به تلویزیونی رفت.

۴.۲.۲ لیست منتخب:

شما می توانید یک لیست از کانال های منتخبتان را برای خودتان ایجاد کنید. برنامه های مورد نظر را بر اساس اولویت انتخاب نمایید. برای انتخاب اول دکمه ی قرمز، انتخاب دوم دکمه ی سبز، انتخاب سوم دکمه ی زرد و انتخاب چهارم دکمه ی آبی را فشار دهید.



### ۴.۳ اولویت :

دکمه MENU را فشار دهید و به قسمت اولویت بروید. امکانات تنظیم زبان صفحه نمایش، زمان نمایش OSD، شفافیت صفحه ی نمایش، زیرنویس اول، زیرنویس دوم و ... را برای شما فراهم می آورد. جهت انتخاب هر یک از امکانات دکمه ی بالا و پایین و جهت تنظیم آنها از دکمه ی راست و چپ استفاده نمایید. برای خارج شدن از منو دکمه ی EXIT را فشار دهید.



### ۴.۳.۱ زبان صفحه نمایش :

یکی از زبان ها را برای زبان منو انتخاب کنید.

۴.۳.۲ زمان نمایش صفحه:

دکمه‌ی OK را فشار دهید و با انتخاب کلیدهای بالا و پایین می‌توانید یکی از گزینه‌های ۱ تا ۶ را انتخاب نمایید.

۴.۳.۳ شفافیت صفحه:

میزان شفافیت صفحه‌ی منو را در اینجا تغییر دهید.

۴.۳.۴ زیرنویس اول:

زبان زیرنویس اول مورد نظر را انتخاب نمایید (در صورت وجود)

۴.۳.۵ زیرنویس دوم:

زبان زیرنویس دوم مورد نظر را انتخاب نمایید. (در صورت وجود)

۴.۳.۶ صدای مربوط به کم شنوایان:

دکمه‌ی OK را فشار دهید و با انتخاب کلیدهای بالا و پایین یکی از گزینه‌های خاموش یا روشن را انتخاب نمایید.

۴.۳.۷ صدای اول:

زبان مورد نظر اول را انتخاب نمایید (در صورت وجود)

۴.۳.۸ صدای دوم:

زبان مورد نظر دوم را انتخاب نمایید (در صورت وجود)

#### ۴.۴ تنظیمات:





## ۴.۴.۱ شبکه‌ی بیسیم:

دکمه‌ی MENU را فشار دهید در قسمت تنظیمات، شبکه‌ی بیسیم را انتخاب نمایید.

پیکربندی:

دکمه‌ی OK را فشار دهید. برای اتصال به شبکه‌ی وای فای ابتدا دانگل مربوطه را به درگاه USB دستگاه وصل نمایید و سپس در منوی تنظیمات گزینه‌ی شبکه‌ی بیسیم را انتخاب نموده و در قسمت پیکربندی دکمه‌ی OK را فشار دهید. فهرست شبکه‌های موجود را می‌توانید مشاهده کنید و با انتخاب هر یک، در صورت قفل بودن، صفحه‌ی جدیدی به شما نشان داده می‌شود و با وارد کردن رمز و تایید آن و کلیک بر روی گزینه‌ی لینک، به شبکه‌ی موردنظر متصل می‌شوید.

## ۴.۴.۲ تایمر:

دکمه‌ی OK را فشار دهید صفحه‌ای با عنوان لیست تایمر به شما نشان داده می‌شود، با انتخاب هر یک مجدداً صفحه‌ای مانند عکس زیر نمایش داده می‌شود و شما می‌توانید زمان بندی ضبط مورد نظر خود را اضافه کنید.

لیست تایمر				
21/07/1397 14:59:27				
ردیف	نام برنامه	تاریخ	زمان	حالت
01	---	-----	-----	یک بار
02	---	-----	-----	یک بار
03	---	-----	-----	یک بار
04	---	-----	-----	یک بار
05	---	-----	-----	یک بار
06	---	-----	-----	یک بار
07	---	-----	-----	یک بار
08	---	-----	-----	یک بار
09	---	-----	-----	یک بار

ویرایش ... حذف ... حذف همه ...

عقب End ویرایش OK

تاریخ: دکمه‌ی راست را فشار دهید، می‌توانید تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید.  
نام برنامه:

دکمه‌ی راست را فشار داده و شبکه مورد نظر را انتخاب نمایید.

زمان شروع:

زمان شروع عملیات ضبط شبکه مورد نظر را انتخاب نمایید.

حالت:

در این قسمت می توانید حالت ضبط را بصورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه تنظیم کنید.  
نوع:

یکی از گزینه‌های روشن، ضبط کننده، کانال و آماده به کار خودکار را انتخاب نمایید.  
اگر موارد روشن، کانال و آماده را انتخاب نمودید، تاریخ، زمان شروع و حالت برای شما فعال می‌گردد و قادر به تنظیم آنها خواهید بود. زمانی که نوع ضبط کننده را انتخاب نمایید، ضبط AD، زیرنویس و تله تکست فعال می‌گردد که می توانید هر کدام را انتخاب کنید.

۴.۴.۳ قفل کودک :

برای قفل کردن سیستم، وارد منوی قفل کودک شده و رمز پیش فرض ۰۰۰۰ را وارد کنید. صفحه زیر برای شما نشان داده می‌شود.



قفل سیستم:

دکمه‌ی چپ و راست را فشار دهید و یکی از حالت‌های خاموش یا روشن را انتخاب کنید.  
دسته بندی والدین:

دکمه‌ی راست را فشار دهید و یکی از گزینه‌های رقمی را انتخاب نمایید.

تغییر پین کد:

برای تغییر دادن رمز سیستم وارد صفحه‌ی زیر شده، دکمه‌ی راست را فشار دهید و با وارد کردن رمز قدیمی و رمز جدید، قفل سیستم را تغییر دهید.



#### ۴.۴.۴ زمان و تاریخ:

در این قسمت می توانید زمان و تاریخ دستگاه خود را بصورت دستی و یا خودکار، بر اساس موقعیت مکانی خود تنظیم نمایید.

#### حالت زمان و تاریخ:

دکمه‌ی راست را فشار دهید و یکی از دو حالت خودکار و دستی را انتخاب نمایید. با انتخاب گزینه‌ی خودکار، فقط می توانید منطقه‌ی زمانی را تغییر دهید و زمانی که در حالت دستی قرار دهید، تاریخ و زمان به دلخواه قابل تنظیم است.

#### ۴.۴.۵ تنظیمات کارخانه:

با انتخاب این گزینه دستگاه ریست شده و تنظیمات اولیه‌ی دستگاه اعمال خواهد شد.

#### به روز رسانی:

در این قسمت می توانید نرم افزار دستگاه خود را از طریق USB و یا شبکه به روز رسانی کنید. نسخه:

مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم در این قسمت ثبت شده و قابل مشاهده است.

#### آماده به کار خودکار:

برای روشن شدن دستگاه به صورت خودکار، دکمه‌ی چپ و راست را فشار دهید و یکی از گزینه‌های یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت را انتخاب نمایید با انتخاب گزینه‌های خاموش، این تنظیم غیر فعال می گردد.


#### ۴.۵ صدا و تصویر:

دکمه‌ی MENU را فشار دهید و وارد منوی صدا و تصویر شوید. پنجره‌ی زیر نمایش داده می‌شود و تنظیمات کنتراست، روشنایی، اشباع رنگ، خروجی صدای دیجیتال، نسبت به ابعاد تصویر، وضوح تصویر و نوع خروجی صدای HDMI برای شما فراهم می‌گردد.



#### ۴.۶ چند رسانه‌ای و شبکه:

دکمه‌ی منو را فشار دهید. با فشار دادن دکمه‌ی راست، منوی چند رسانه‌ای را انتخاب نمایید. صفحه زیر نمایش داده می‌شود.

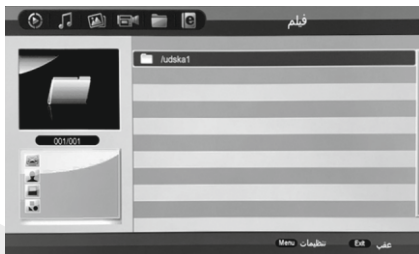

#### ۴.۶.۱ چند رسانه‌ای:

دکمه‌ی راست را فشار دهید. در صورتی که USB به دستگاه متصل باشد محتویات USB نمایش

داده خواهد شد و با فشار دادن دکمه‌ی چپ و راست و بالا و پایین فایل مورد نظر را انتخاب نمایید.

۴.۶.۲ پیکربندی ضبط ویدئو شخصی:

این قسمت برای فعال سازی ماشین زمان و مقداردهی به اندازه‌ی فایل مورد ذخیره سازی می باشد.

۴.۶.۳ ویدئو آنلاین:

با اتصال به اینترنت از طریق دانگل و با انتخاب نرم افزار مورد نظر، دسترسی به ویدئوهای شبکه‌ی اینترنتی آپارات و نماشا امکان پذیر می شود.



۴.۶.۴ آب و هوا:



دکمه‌ی راست را فشار دهید. در صورت وصل بودن به شبکه‌ی وای فای و انتخاب کشور و شهر مورد نظر، می‌توانید اطلاعات هواشناسی شهر مورد نظر را در تمامی روزهای هفته مشاهده نمایید.

### ۵. عیب‌یابی:

مشکل	علت	راه حل
کنترل از راه دور کار نمی‌کند	باطری تمام شده است	باطری را عوض کنید.
	کنترل به اندازه کافی به دستگاه نزدیک نشده و یا جلوی مسیر کنترل از راه دور گرفته شده است.	در فاصله مناسبی، از کنترل از راه دور استفاده کنید.
تصویر نداریم	تغذیه وصل نیست.	کابل تغذیه را به برق وصل کنید.
تصویر واضح نیست	سیگنال دریافتی ضعیف است.	اتصال آنتن هوایی را بررسی کنید.
در تصویر ((سیگنال نداریم)) نشان داده می‌شود.	کابل گیرنده DVB وصل نیست.	کابل گیرنده را وصل کنید.
	مشکل در آنتن	اتصال کابل آنتن هوایی را بررسی کنید.
وجود صدا و عدم تصویر	کابل تصویر اشتباه وصل شده است.	از اتصال درست کابل مطمئن شوید.
	رادیو پخش می‌شود	دکمه TV/RADIO را فشار دهید تا به حالت تلویزیون برگردد.
از بلندگو صدا پخش نمی‌شود	کابل صدا وصل نیست یا اشتباه وصل شده است.	کابل صدا را به درستی وصل کنید.
	صدا روی حالت MUTE (قطع صدا) است.	دستگاه را از حالت MUTE (قطع صدا) خارج نمایید.

۶. مشخصات فنی:

Item	Specification	
Tuner	Frequency Range Bandwidth Input Impedance Signal Input Level RF Power Output	VHF Band:174 MHZ ~230MHz UHF Band:470 MHz ~868MHz 6MHz, 7MHz, 8MHz, 75Ohm -65 ~ -25dBm 5V,Max 100mA
Demodulation	Demodulator Guard Intervals Code Rate	QPSK/16QAM/64QAM/256QAM 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 DVB-T:Viterbi+ReedSolomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-T2:LPDC+BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Connections	ANT IN LOOP OUT USB AV DV-OUT	IEC169-2 Female IEC169-2 Male USB 2.0(5V,Max 500mA) CVBS, AUDIO L/R, SPDIF Connects to DV-OUT in device.
Power	Input Consumption	AC100-240V ~ 50/60Hz Max 18W
Display	Decoder Module Resolution	PAL,NTSC 720X576(PAL),720X480(NTSC),720P,1080i 480i,480P,576i,576P,1080P
Decoding	Aspect Rate Video Audio	4:3(Letterbox, Pan& Scan)16:9 MPEG2 Transport MP@ML.HL MPEG4 AVC/H.264/ HP@L4 MPEG2 Audio Layer I&II
Others	Compliance Sound Mode	Standard DVB-T (EN 300 744) & DVB-T2 (EN 302 755) Right, Left, Stereo



برای اطلاع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش  
به سایت [www.provision.ir](http://www.provision.ir) مراجعه نمایید .



تهران، خیابان جمهوری، مابین ساختمان آلومینیوم و پل حافظ  
کوچه یغما، کوچه تلفنخانه، ساختمان اطلس، پلاک ۱۶، واحد ۱۶  
تلفکس: ۰۲۱-۶۶۷۰۱۳۲۵ وبسایت: [www.provision.ir](http://www.provision.ir)