



A Vision Pro Future

دفترچه راهنمای کاربری
گیرنده‌های دیجیتال پروویژن

www.provision.co.ir



بـاـگـارـانـتـى

تـدـبـرـانـ

صـنـعـتـ

سـيـيـدـ

(سهامی خاص)



نحوه استفاده مناسب از گیرنده های دیجیتال پروویژن

صرف کننده گرامی؛

ضمن سپاس از انتخابتان، خواهشمند است
قبل از راه اندازی دستگاه گیرنده دیجیتال
به نکات زیر توجه فرمایید:

-
- ◀ در انتخاب سیم آنتن دقต فرمایید، سیم آنتن حتما یکپارچه و مرغوب باشد.
توجه داشته باشید که انتخاب سیم چندتکه آنتن باعث کاهش کیفیت سیگنال دریافتی می شود.
 - ◀ فیش های تمام فلزی، تاثیر مطلوبی در دریافت بهینه سیگنال های رادیویی و تلویزیونی دارند.
 - ◀ جهت دریافت بهترین کیفیت صدا و تصویر از آنتن شاخه ای VHF و UHF استفاده نمایید.
 - ◀ مطالعه کامل دفترچه راهنمای، شما را در تنظیم مناسب دستگاه یاری می نماید.

دستورالعمل‌های مهم ایمنی:

- دستورالعمل‌های زیر را مطالعه نموده و به تمامی هشدارها دقت نمایید.
- (۱) از قرار دادن این دستگاه در نزدیکی آب جلوگیری نمایید.
- (۲) برای تمیز کردن دستگاه از پارچه خشک و نرم استفاده نمایید.
- (۳) دریچه‌های تهویه هوا دستگاه را مسدود نکرده و دستگاه را در محل مناسب قرار دهید.
- (۴) دستگاه را در مجاورت وسایل گرمایزا قرار نندهید.
- (۵) اتصال دوشاخه دستگاه با پریز برق را کنترل نمایید.
- (۶) در هنگام وقوع رعد و برق و یا عدم استفاده در بلند مدت، دستگاه را از برق خارج نمایید.
- (۷) قبل اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق، به ولتاژ تغذیه تعیین شده بر روی دستگاه دقت نمایید.
- (۸) در صورت هرگونه اختلالی در عملکرد دستگاه، از تعمیر دستگاه خودداری نمایید و به خدمات پس از فروش معتبر مراجعه و یا تماس حاصل فرمائید.
- (۹) قبل تمیز کردن دستگاه، آن را از برق جدا نمایید.

هشدار!!!



این نماد نشان می‌دهد که در اثر ولتاژهای بالا، خطر برق گرفتگی در این دستگاه وجود دارد.

برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار نندهید.
باطری نباید در معرض حرارت بیش از حد مانند نور خورشید، آتش یا نظیر آن قرار گرفته شود.

این نماد نشان می‌دهد که شرایط نگهداری از دستگاه مهم است و دستورالعمل استفاده و نگهداری، همراه آن می‌باشد.

این نماد نشان می‌دهد که این محصول دارای عایق دلاوه بین ولتاژ اصلی خطرناک و قطعات در دسترس کاربر است. هنگام تعمیر فقط از قطعات جایگزین یکسان استفاده شود.

این نماد به منظور بازیافت و به معنای جداسازی محصولات الکتریکی و الکترونیکی از زباله‌های خانگی می‌باشد.



احتیاط:

هنگامی که دستگاه در شرایط دارای تداخل الکترواستاتیک باشد، ممکن است در صورت بد عمل کردن دستگاه نیاز به تنظیم مجدد توسط کاربر داشته باشد.




فهرست مندرجات:

۱. قاب دستگاه	۵
۱.۱ قاب جلو دستگاه	۵
۱.۲ قاب پشت دستگاه	۵
۲. کنترل از راه دور	۶
۲.۱ معرفی کلیدها	۶-۷
۲.۲ نصب باطری	۸
۲.۳ استفاده از ریموت کنترل	۸
۳. اتصالات دستگاه	۹
۴. راه اندازی دستگاه	۹
۴.۱ برنامه	۹-۱۲
۴.۲ تصویر	۱۲
۴.۳ جستجو	۱۳
۴.۴ زمان	۱۳
۴.۵ تنظیمات	۱۵
۴.۶ سیستم	۱۶
۴.۷ USB	۱۸
۵. ماشین زمان	۲۱
۶. ضبط کردن	۲۱
۷. عیب یابی	۲۲
۸. مشخصات فنی	۲۲-۲۳

۱. قاب جلو و پشت دستگاه:

۱.۱ قاب جلوی دستگاه

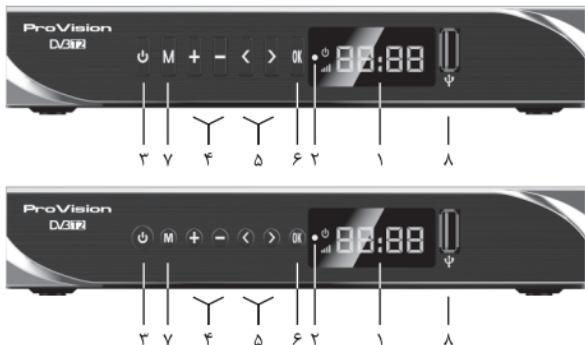

۵. CH+/-: حرکت در منو و تغییر کanal

۶. OK: تایید گزینه منتخب

۷. Menu: ورود به منوی اصلی

۸. USB: درگاه ورودی اتصال USB 2.0


۱. صفحه نمایش LED: نمایشگر اطلاعات کanal و زمان

۲. سنسور کنترل از راه دور: دریافت سیگнал از کنترل از راه دور

۳. کلید روشن و خاموش کردن دستگاه STAND BY

۴. VOL +/-: حرکت در منو و تنظیم حجم صدا

۱.۲ قاب پشت دستگاه

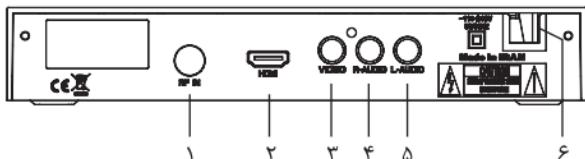

۱. ANT IN: ورودی آنتن

۲. HDMI PORT: این خروجی به ورودی HDMI تلویزیون متصل می شود.


۳. CVBS: ترمیナル خروجی تصویر که به ورودی ویدئو تلویزیون متصل می شود.

۴. AUDIO-R: ترمیナル خروجی صدای راست که به ترمیナル ورودی (سمت راست) تلویزیون متصل می شود.

۵. AUDIO-L: ترمیナル خروجی صدای چپ که به ترمیナル ورودی (سمت چپ) تلویزیون متصل می شود.

۶. AC IN: اتصال کابل برق 220V/AC

۲. کنترل از راه دور:

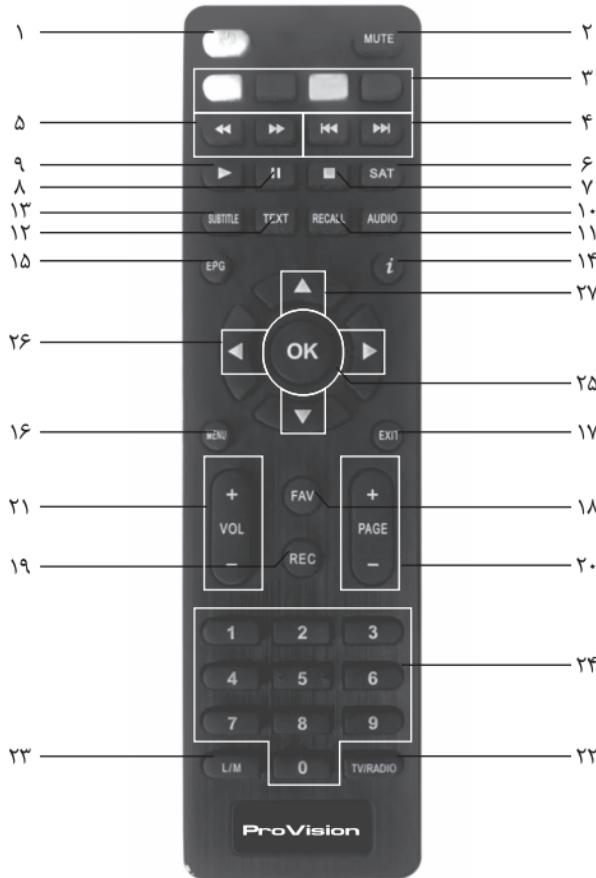

۲.۱ معرفی کلید ها :

۱. POWER : خاموش یا روشن کردن دستگاه


۲. MUTE : قطع یا وصل صدا

- ۳. کلیدهای رنگی: انجام عملیات‌های مختلف در محیط‌های مختلف نرم‌افزار
- ۴. **KK**: انتخاب فایل چند رسانه‌ای قبلی یا بعدی
- ۵. **»/«**: جلو یا عقب بردن فایل چند رسانه‌ای
- ۶. SAT: نمایش تقویم
- ۷. ■: توقف کامل اجرای فایل چند رسانه‌ای
- ۸. II: وقفه در اجرای فایل چند رسانه‌ای، راه اندازی ماشین زمان
- ۹. PLAY: اجرای فایل
- ۱۰. AUDIO: انتخاب زبان صوتی یا حالت صدا
- ۱۱. RECALL: بازگشت به کانال منتخب قبلی
- ۱۲. TEXT: نمایش تله تکست
- ۱۳. SUBTITLE: انتخاب زبان زیرنویس
- ۱۴. A: نمایش اطلاعات برنامه در حال اجرا
- ۱۵. EPG: راهنمای الکترونیک برنامه
- ۱۶. MENU: نمایش امکانات نرم‌افزاری دستگاه
- ۱۷. EXIT: خروج از برنامه در حال اجرا یا برگشت به منوی قبلی
- ۱۸. FAV: نمایش یا ویرایش لیست برنامه‌های مورد علاقه
- ۱۹. REC: خبیط برنامه کانال
- ۲۰. PAGE+/-: دکمه تغییر صفحه (در صورت وجود)
- ۲۱. VOL+/-: حرکت در منو و تنظیم صدا
- ۲۲. TV/RADIO: تغییر حالت بین تلویزیون و رادیو
- ۲۳. L/M: تغییر اندازه تصویر
- ۲۴. 0-9: دکمه‌های عددی
- ۲۵. OK: انتخاب گزینه‌های منتخب
- ۲۶. LEFT/RIGHT: حرکت در منو و تنظیم صدا
- ۲۷. TOP/BOTTOM: حرکت در منو و تغییر کانال


۲.۲ نصب باطری:

دربوش باطری را از روی کنترل از راه دور دستگاه خارج نمایید. دو عدد باطری ۱.۵ ولت با سایز AAA را داخل آن قرار دهید.
طریقه قراردادن باطری در کنترل از راه دور در تصویر زیر نمایش داده شده است.


۱. دربوش را باز کنید.

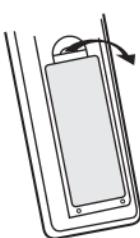


۲. باطری ها را نصب کنید.

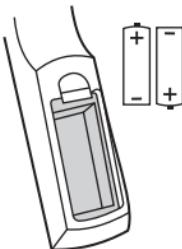


۳. دربوش را ببندید.

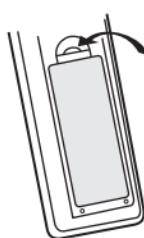

۲.۳ استفاده از کنترل از راه دور دستگاه :

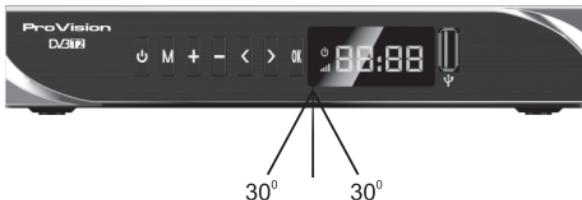

- برای استفاده از کنترل از راه دور آن را به سمت دستگاه بگیرید، می توانید از کنترل از راه دور تا فاصله ۷ متری و زاویه ۶۰ درجه استفاده نمایید.
- اگر مانعی در محدوده جلوی دستگاه وجود داشته باشد، کنترل عمل نمی کند.
- نورآفتاب یا نور خیلی زیاد حساسیت عملکرد کنترل از راه دور را کاهش می دهد.
- ضعیف شدن باطری: عملکرد کنترل از راه دور و دستگاه را تحت تاثیر قرار می دهد.

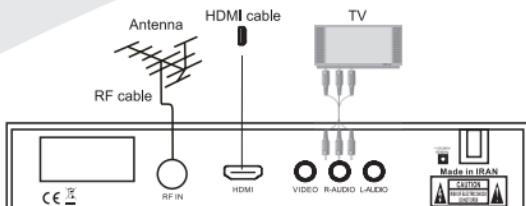

۳. اتصالات دستگاه

نقشه اتصالات در زیر آمده است:
برای داشتن کیفیت بهتر صدا و تصویر از کابل HDMI استفاده شود.

۴. راه اندازی دستگاه

بعد از اینکه تمامی اتصالات به درستی انجام شد، تلویزیون را روشن نموده و اطمینان حاصل نمایید



که دستگاه به برق شهر متصل است. اگر برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید یا مجدداً به حالت اولیه تنظیمات کارخانه برگردانده اید صفحه رو برو روی تلویزیون شما ظاهر خواهد شد که به طور پیش فرض، تنظیمات اولیه از جمله زبان، کشور و ... انجام شده است و تنها کافی است با انتخاب «جستجوی کانال» اقدام به جستجوی خودکار شبکه و ذخیره کانال ها نمایید.

با دکمه های جهت دار روی کنترل از راه دور نیز می توانید گزینه های دیگر را انتخاب کنید، به عنوان مثال می توانید زبان دستگاه را به انگلیسی تغییر دهید.

۴.۱ برنامه

۴.۱.۱ ویرایش کanal:

در این منو می توانید نسبت به ایجاد لیست کانال های منتخب، قفل کردن، پرش کردن، پاک کردن و جابه جا کردن کانال های تلویزیونی و رادیویی اقدام نمایید. برای پیش نمایش، با دکمه های جهت نمایی بالا و پایین روی کانال





- مورد نظر رفته و دکمه OK را فشار دهید.
- با دکمه های جهتنمای بالا و پایین روی کanal مورد نظر رفته و دکمه 5 را فشار دهید و سپس با فشار دادن دکمه OK لیست منتخب نمایش داده خواهد شد. یکی از این موارد را انتخاب و دکمه OK را فشار دهید و در نهایت EXIT را فشار دهید. کانال های منتخب در لیست مورد نظر ذخیره و با یک نماد نشان داده خواهد شد. در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید.
- برای حذف یک کانال از لیست منتخب، کانال مورد نظر را انتخاب و دکمه 5 و سپس دکمه OK را فشار دهید. لیست کانال های منتخب نمایش داده خواهد شد. دکمه OK را فشار دهید و در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید. کانال مورد نظر از لیست منتخب حذف خواهد شد.
- برای قفل کردن، کانال های مورد نظر را انتخاب و دکمه 4 را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار داده و رمز عبور پیش فرض (0000) را وارد نمایید. کانال با یک نماد نشان داده خواهد شد. در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید. کانال های مورد نظر برای انتخاب قفل خواهد شد و دستیابی به آن با وارد کردن رمز عبور ممکن خواهد شد. برای برداشتن قفل، عملیات بالا را تکرار نمایید تا نماد مربوط به قفل از روی کانال حذف گردد.
- توجه: برای فعال نمودن قفل کانال ها، باید در منوی سیستم و مدیریت رمز، گزینه قفل کانال را روشن نمایید.
- برای پرش کردن، کانال های مورد نظر را انتخاب و دکمه 3 را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار دهید. کانال مورد نظر با یک نماد نشان داده خواهد شد. در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید. با این عملیات و در هنگام جابجایی بین کانال های موجود، این کانال از قلم خواهد افتاد. برای برداشتن پرش کانال، عملیات بالا را تکرار نمایید تا نماد مربوط به پرش از روی کانال حذف گردد.

- برای جابه‌جاکردن، کانال‌های مورد نظر را انتخاب و 2 را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار دهید. کانال مورد نظر با یک نماد نشان داده خواهد شد. با دکمه‌های جهت‌نمای بالا و پایین می‌توانید موقعیت جدیدی برای کانال‌های مورد نظر انتخاب نمایید. دکمه OK را برای انجام عملیات فشار دهید و در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید. با این عملیات کانال‌های مورد نظر به موقعیت جدید منتقل خواهد شد.
 - توجه: وقتی که LCN یا همان چینش منطقی کانال روشن است؛ کانال‌ها بصورت گروهی و به صورت شمارش منطقی خود منتقل خواهند شد و امکان جابه‌جایی تک کانال وجود ندارد؛ مگر آنکه LCN را خاموش نموده و نسبت به چینش تمامی کانال‌ها بصورت منفرد اقدام نمایید.
 - برای حذف، با فشار دادن دکمه 1 و سپس دکمه OK، کانال مورد نظر را انتخاب و با یک نماد نشان داده خواهد شد. در هنگام خروج این منو، تغییرات را تأیید نمایید تا کانال مورد نظر حذف شود.
 - تغییرنام: با فشار دادن دکمه سبز رنگ می‌توانید نام کانال را تغییر دهید. در پایان دکمه OK را برای اعمال نام جدید فشار دهید.
 - توجه: تمامی موارد بالا را به همین ترتیب می‌توانید نسبت به کانال‌های رادیویی نیز اعمال نمایید.
- ٤.١.٢ راهنمای الکترونیک برنامه (EPG) - (در صورت موجود بودن):
- این عملکرد اطلاعاتی در مورد نام و زمان پخش برنامه‌های کانال‌های تلویزیونی در روزهای آتی در اختیار شما می‌گذارد. این اطلاعات از سوی فرستنده همراه با سیگنال‌های رادیویی و تلویزیونی ارسال می‌گردد و گیرنده دخل و تصرفی در نمایش یا عدم نمایش آنها ندارد.
- * دکمه EPG را برای نمایش پنجره مربوط به راهنمای الکترونیک برنامه فشار دهید و از دکمه‌های جهت نمای روی کنترل از راه دور، برای مسیریابی در منو استفاده کنید.

- ٤.١.٣ چینش کانال‌ها:
- این گزینه کانال‌ها را بر اساس LCN، بر اساس نام یا اطلاعات سرویس فرستنده و یا بر اساس سلیقه کاربر مرتب می‌سازد.

توجه: برای چینش کانال ها بر اساس سلیقه خود، گزینه کاربر را انتخاب نمایید و در منوی ویرایش کanal، نسبت به تغییر و جابجایی کانال ها اقدام نمایید.

۴.۱.۴: (Logic Channel Number)LCN

با تنظیم گزینه بالا بر روی LCN و روشن بودن این گزینه، کانال ها بر اساس منطق درونی سیگنال های ارسالی از سوی فرستنده مرتب خواهند شد.

۴.۱.۵: کنترل صدا :

گزینه «سراسری» حجم صدا را برای همه کانال ها به یک نسبت که توسط کاربر اعمال می شود، لحاظ خواهد کرد و با «تک کانال» می توان برای هر کانال، یک حجم صدای متفاوت را تنظیم کرد.



۴.۲ تصویر

۴.۲.۱ نسبت تصویر:
اندازه تصویر در این قسمت قابل تغییر می باشد.
موارد ذیل قابل انتخاب هستند.

Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

۴.۲.۲ دقت تصویر:

کیفیت نمایش تصویر در این قسمت قابل تغییر است. موارد ذیل قابل انتخاب هستند.

576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

۴.۲.۳ فرمت تلویزیون:

موارد ذیل قابل انتخاب هستند:

PAL and NTSC

۴.۲.۴ تنظیمات نمایش منو:

شفافیت، روشنایی، خلوص رنگ، کنتراست و زمان نمایش منو در این قسمت قابل تغییر هستند.

۴.۲.۵ تنظیمات نمایشگر:

- روشنایی نمایشگر: مقدار نور نمایشگر را می توانید با این گزینه تعییر دهید.
- اطلاعات نمایشگر: نمایش زمان یا شماره کanal در حال پخش بر روی نمایشگر دستگاه با این گزینه قابل تعییر است.
- نمایش زمان در حالت آماده به کار: نمایش زمان در حالت خاموشی دستگاه با این گزینه فعال یا غیرفعال می شود. در صورت خاموش کردن نمایش زمان، کلمه Off بر روی نمایشگر، در حالت خاموشی دستگاه ظاهر خواهد شد.



۴.۳ جستجو

۴.۳.۱ حالت جستجو:

این گزینه از پیش روی سیگنال های نسل دوم فرستنده های دیجیتال زمینی مقداردهی شده است

۴.۳.۲ فقط کanal های رایگان:

دستگاه همه کanal ها یا فقط کanal های رایگان را جستجو خواهد کرد. با توجه به رایگان بودن همگی کanal ها در ایران، تعییر این گزینه نتیجه ای نخواهد داشت.

۴.۳.۳ جستجوی خودکار:

با انتخاب این گزینه، جستجو و ذخیره سازی کanal ها بصورت خودکار توسط دستگاه انجام خواهد گرفت.

۴.۳.۴ جستجوی دستی:

در این قسمت می توانید نسبت به جستجوی دستی کanal ها بر اساس شماره فرکانسی و یا فرکانس مورد نظر اقدام نمایید. بعد از انتخاب کanal یا فرکانس مورد نظر و پنهانی باند که باید روی ۸ مگاهرتز تنظیم شود، گزینه شروع را انتخاب نمایید.

۴.۳.۵ کشور: انتخاب کشور محل زندگی با

این گزینه در دسترس است.



۴.۴ زمان

۴.۴.۱ منطقه و زمان:

- انحراف زمانی: مقدار انحراف زمانی از گرینویچ بصورت دستی یا خودکار با این گزینه قابل تنظیم است.
 - منطقه: کشور محل زندگی بر اساس پایتحت در اینجا نمایش داده می شود.
 - منطقه زمانی: در صورت انتخاب دستی انحراف زمانی، مقدار انحراف بر حسب نوع منطقه، با این گزینه قابل تغییر است.
 - زمان تابستانه: از این گزینه برای تغییر یک ساعته زمان در شش ماهه اول یا دوم سال استفاده می شود.
 - زمان فعلی: تاریخ و زمان حاری را نمایش می دهد.
 - تاریخ شمسی: برای تنظیم تاریخ بر حسب تقویم شمسی این گزینه را روشن نمایید.
- توجه: دستگاه قادر باطری داخلی برای ذخیره زمان و تاریخ می باشد، بنابراین زمان و تاریخ از طریق سیگنال تلویزیونی از سوی فرستنده به دستگاه اعمال می شود.



۴.۲ زمان خواب:

با تنظیم زمان بین ۱ تا ۱۲ ساعت، دستگاه به صورت خودکار بعد از سپری شدن زمان مقرر، خاموش خواهد شد.

۴.۳ تنظیمات تایمر:

در این قسمت با اضافه (دکمه سبز روی ریموت کنترل)، حذف (دکمه قرمز) و ویرایش (دکمه زرد) چندین برنامه تایمر می توانید نسبت به زمان بندی ضبط و پخش کanal ها اقدام نمایید. با دکمه آبی می توانید نسبت به حذف برنامه های تایمر اقدام نمایید. با اضافه نمودن تایمر یک زیر منو باز خواهد شد.

- حالت: اگر روی گزینه «پخش» تنظیم شود، دستگاه در تاریخ و زمان مشخص روی کanal مربوطه رفته و شروع به پخش کanal می کند و اگر روی گزینه «PVR» تنظیم شود، دستگاه در تاریخ و زمان مشخص روی کanal مربوطه رفته و شروع به ضبط و پخش کanal می کند.
- نوع: فاصله زمانی ضبط را می توانید بصورت یکبار و روزانه و یا روزهای هفته تنظیم نمایید.
- تاریخ: تاریخ ضبط یا پخش را تنظیم می کند.
- زمان شروع: زمان ضبط یا پخش را تنظیم می کند.

- مدت زمان: مدت زمان ضبط را معین می کند.
- کanal: کanalی را که قصد ضبط یا پخش کردن در تاریخ و زمان مقرر را دارد، انتخاب نمایید.

٤.٤.٤ خاموش / روشن خودکار:

با فعال نمودن این گزینه ها و با تنظیم زمان موردنظر، دستگاه در ساعت مقرر روشن یا خاموش خواهد شد.

٤.٤.٥ تقویم:

نمایش تقویم شمسی در اینجا قابل دسترس است. برای نمایش ماه و سال قبل و بعد از تاریخ جاری می توانید از دکمه های جهت نما و رنگی استفاده نمایید.

٤.٥ تنظیمات

٤.٥.١ تنظیمات زبان:

زبان دستگاه و دیگر تنظیمات زبانی در این صفحه قابل تغییر است که به طور پیشفرض همگی روی زبان فارسی تنظیم شده اند.



٤.٥.٢ صدای دیجیتال:

نوع مدولاسیون خروجی صدا با این گزینه قابل تغییر است. در برخی موارد، در صورت پخش نشدن صدای فایل موردنظر از طریق پخش چند رسانه ای، تغییر این گزینه می تواند موثر باشد.

٤.٥.٣ HDMI-CEC:

اگر دستگاه گیرنده دیجیتال پرروزیزن را با کابل HDMI به تلویزیون وصل کرده اید، در صورت پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری تلویزیون از این قابلیت و فعال نمودن آن در گیرنده و تلویزیون، می توانید تنها با یک کنترل از راه دور (کنترل گیرنده یا تلویزیون) نسبت به روشن و یا خاموش نمودن همزمان هر دو دستگاه اقدام نمایید.

توجه: برای همزمان کردن گیرنده و تلویزیون در این قابلیت باید چندین مرتبه فرآیند خاموش و روشن کردن را با هر دو کنترل از راه دور انجام دهید و گاه برای انجام این امر نیاز به قطع و وصل کردن کابل HDMI می باشد تا در صورت اتصال چندین کابل HDMI به تلویزیون فرآیند تشخیص و همزنانی به درستی در هر دو سمت انجام گیرد.

۴.۶ سیستم



۴.۶.۱ راهنمای والدین:

- درجه بندی قفل: با توجه به محدودیت سنی این گزینه را تنظیم نمایید. (درصورت وجود محدودیت سنی برای برنامه ای خاص) توجه: رمز عبور به صورت پیش فرض ۰۰۰۰۰۰ می باشد.

۴.۶.۲ مدیریت رمز:

- قفل منو: با روشن کردن این گزینه، دسترسی به منوی ویرایش کanal و جستجو تنها از طریق وارد کردن رمز امکان پذیر است.
- قفل کanal: با روشن کردن این گزینه، دسترسی به کanal تنها از طریق وارد کردن رمز امکان پذیر است، البته پیشتر باید نسبت به قفل کanal مربوطه در منوی ویرایش کanal اقدام نموده باشد.
- تغییر رمز عبور: با این گزینه می توانید رمز عبور دستگاه را به دلخواه تغییر دهید.

۴.۶.۳ بازگشت به تنظیمات کارخانه:

با انجام این عمل، تمامی تنظیمات به حالت پیش فرض کارخانه بازگردانده شده، تمامی کanal ها نیز حذف خواهند شد و دستگاه مجدداً راه اندازی می شود.

۴.۶.۴ اطلاعات سیستم:


اطلاعات مدل، نسخه سخت افزار و نرم افزار دستگاه در اینجا درج شده است.

۴.۶.۵ بروزرسانی نرم افزار:

- ارتقاء از طریق USB:
 - با اتصال USB این گزینه فعال خواهد شد.
 - برای بروز رسانی مراتب ذیل را دنبال کنید.
 - ابتدا فایل بروزرسانی را از وب سایت پروویژن دانلود و بر روی USB ذخیره کرده و USB را به دستگاه متصل نمایید (از صحت و اصالت فایل بروزرسانی اطمینان حاصل نمایید).
 - بخش بروزرسانی را روی «همه کانال ها» تغییم کنید.
 - مسیر فایل را درون حافظه USB مشخص نمایید.
 - بعد از شناسایی فایل بروزرسانی توسط دستگاه، گزینه شروع را انتخاب نمایید.
 - پیامی با عنوان تایید بروزرسانی نمایش داده خواهد شد. گزینه «بله» را برای تأیید انتخاب نمایید.
 - در حین بروزرسانی به هیچ عنوان دستگاه را خاموش نکنید.
 - بعد از اتمام صحیح بروزرسانی، دستگاه به صورت خودکار مجدداً راه اندازی خواهد شد.
-
- * بروزرسانی از طریق شبکه (درصورت اتصال دانگل شبکه و اتصال موفق به اینترنت):
 - با اتصال دانگل این گزینه فعال خواهد شد.
 - برای بروزرسانی از این طریق مراتب ذیل را دنبال کنید.
 - نخست از اتصال موفق دستگاه به شبکه اینترنت در بخش تنظیمات شبکه اطمینان حاصل نمایید.
 - بخش بروزرسانی را روی «همه کانال ها» تنظیم کرده و نحوه ارتباط را FTP انتخاب نمایید.
 - به طور پیش فرض آدرس، نام کاربری و رمز عبور اتصال به FTP روی دستگاه مقداردهی شده است.
 - گزینه شروع را انتخاب نمایید.
 - در صورت وجود نسخه بالاتر، دستگاه به طور خودکار فایل را دانلود و بروزرسانی انجام خواهد گرفت.
 - در حین بروزرسانی به هیچ عنوان دستگاه را خاموش نکنید.
 - بعد از اتمام صحیح بروزرسانی، دستگاه به صورت خودکار مجدداً راه اندازی خواهد شد.

۴.۶. تنظیمات شبکه:

بعد از وارد کردن دانگل از طریق درگاه USB، منوی تنظیم حالت را روشن و با فشردن دکمه سبز رنگ، لیست شبکه های WIFI موجود نمایش داده می شود و می توان با انتخاب شبکه موردنظر و

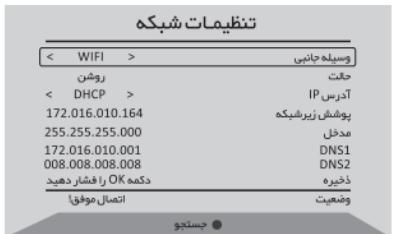

وارد کردن رمز عبور و ذخیره آن، دستگاه را به اینترنت متصل کرد. در صورت انجام موفقیت آمیز اتصال به شبکه، وضعیت به حالت «اتصال موفق» در خواهد آمد.

۴.۶.۷ مدیریت، اهاندازی، محدود دستگاه:

این گزینه وضعیت دستگاه را بعد از عدم اتصال و

- روش: بعد از اتصال دوباره به برق شهر، دستگاه روشن خواهد شد.

- آخرین وضعیت: بعد از اتصال دوباره به برق شهر، دستگاه در آخرین وضعیتی که پیش از قطع ارتباط بوده است (خاموش یا روشن) قرار خواهد گرفت.
 - امداده به کار: بعد از اتصال دوباره به برق شهر، دستگاه خاموش خواهد شد.

USB F.Y

۴.۷.۱ چند رسانه‌ای:

پخش فایل های صوتی و تصویری ذخیره شده روی USB در این منو قابل انجام است.

۴.۷.۲ رسانه ضبط کانال:

ویدئوهای شخصی ضبط شده از طریق دستگاه را در این منو می توانید پخش و یا حذف کنید.

٤.٧.٣ مدیریت ضبط کانا

ماشین زمان: برای فعل سازی قابلیت ماشین زمان این گزینه را روشن نمایید. با قرار گرفتن در حالت روشن، این عملکرد در پس زمینه فعل خواهد بود و در حالت خاموش (حالت پیش فرض) عملکرد ماشین زمان در پس زمینه متوقف خواهد بود.

مدت ضبط: مدت زمان ضبط کanal در حالت ماشین زمان را در این قسمت تعیین نمایید.



ضیبط و بخششی: در حالت خاموشی، حداکثر حجم ضیبط کانال در حالت ماشین زمان ۲ گیگابایت است. در صورت روشن بودن این گزینه، حداکثر ضیبط برای ماشین زمان ۴ گیگابایت شده و در دو فایل ۲ گیگابایتی جداسازی خواهد شد و اگر حجم ۳ گیگابایت شود، در دو فایل ۱/۵ گیگابایتی جداسازی خواهد شد.

اطلاعات دیسک: در این قسمت اطلاعات مربوط به حافظه USB، اطلاعاتی نظیر نام و سیله USB، حجم کل حافظه، فضای خالی، فضای ضبط شده و نوع فرمت حافظه USB موجود است و نیز می‌توانید نسبت به پیکربندی (فرمت دهنی) دوباره آن اقدام نمایید.

توجه: در برخی مواقع، پیکربندی حافظه USB از طریق خود دستگاه، حالت بهینه تری برای ضبط و پخش فایل ها در اختیار دستگاه قرار ممکن است.

۴.۷.۴ برنامه های اینترنتی:

آب و هوا: در صورت وصل دانگل WIFI از طریق درگاه USB و اتصال موفق به شبکه، می توان پیش بینی وضعیت آب و هوا را برای استان محل اقامت خود داشته باشید. به صورت پیش فرض ۱۱ استان ذخیره شده است. از دکمه های زنگی ریموت کنترل برای حذف و اضافه کردن و بروزرسانی موقعیت مکانی استفاده نمایید.

آپراتات: در صورت وصل دانگل WIFI و اتصال موفق به شبکه، می توان ویدئوهای موجود در شبکه آپراتات را مشاهده نمایید و یا نسبت به جستجوی ویدئوی موردنظر اقدام نمایید.

توجه: دستگاه‌گیرنده موجود دارای حافظه داخلی بسیار کمی می‌باشد (512Mb)، لذا نمی‌توان در برداش و سرعت باگیری و بدئه توقیع بکسانه، همانند گوشی، یا دستگاه‌های هوشمند از آن داشت.



DLNA ۴.۷.۵

DMR : در صورت وصل دانگل WIFI و اتصال موفق به شبکه و نیز اتصال تلفن همراه خود به <همان شبکه>، از طریق این عملکرد می توانید تصاویر موجود در گوشی هوشمند خود را ب روی تلویزیون مشاهده نمایید و در تلفن های هوشمند با سیستم عامل اندروید نیز می توانید از عملکرد کنترل از راه دور استفاده کنید. برای این منظور مراحل ذیل را دنبال نمایید.

- بعد از باز کردن منوی DMR پنجره بالا باز خواهد شد که نام و آدرس دستگاه را نمایش می دهد. دستگاه در این مرحله منتظر برقراری ارتباط با تلفن هوشمند می باشد.

توضیح: می توانید با فشردن دکمه سبز، نسبت به تغییر نام دستگاه خود اقدام نمایید.

- برنامه Supercast برای تلفن های اندرویدی را از سایت پروویژن و نرم افزار TV Assist برای گوشی های آیفون را از اپل استور دانلود و نصب نمایید.

- با باز کردن برنامه در تلفن همراه خود، دستگاه گیرنده با نام و آدرس مربوطه شناسایی شده و با لمس آن اتصال را کامل کنید.

توضیح: در گوشی های آیفون با باز کردن برنامه به صورت خودکار (با یک لزه) دستگاه به گوشی متصل خواهد شد.

- حال می توانید در برنامه و با انتخاب تصویر، نسبت به انتقال و نمایش آن به صفحه تلویزیون از طریق دستگاه گیرنده دیجیتال پروویژن اقدام نمایید. با انتخاب فایل، اندکی صبر نمایید تا دستگاه فرآیند

بافر کردن را کامل کند.
 توجه: بالا بودن سرعت اینترنت و کم بودن حجم و کیفیت فایل انتقالی، به دلیل حافظه کم و پردازشگر کوچک دستگاه گیرنده، در عملکرد بهتر و سریع تر این امر نقش بسزایی دارند.

۵. ماشین زمان

- این عملکرد امکان توقف و بازیخش برنامه های تلویزیونی را از طریق وصل حافظه USB فراهم می آورد.
 برای این منظور مراحل ذیل را دنبال نمایید.
 - حافظه USB را به دستگاه متصل نمایید.
 - عملکرد ماشین زمان را در منوی مدیریت ضبط کanal روشن نمایید.
 - دکمه Pause روی کنترل از راه دور را برای توقف و بازیخش برنامه تلویزیونی موردنظر فشار دهید. این کار را می توانید در حین عملکرد ماشین زمان تکرار نمایید.
 - می توانید از دکمه های جهت نمای چپ و راست و جلو و عقب روی کنترل از راه دور برای کنترل فایل ضبط شده استفاده نمایید.
- توجه: توصیه می شود که از USB نسخه ۲ استفاده نمایید و در نظر داشته باشید که حجم بالای حافظه USB ممکن است نیاز به تغذیه خارجی داشته باشد.

۶. ضبط کردن

- می توان از تایم برای عملیات ضبط کردن برنامه های کanal های تلویزیونی استفاده کرد. برای این منظور مراحل ذیل را دنبال نمایید.
 - حافظه USB را به دستگاه متصل نمایید.
 - در حین تماشای برنامه تلویزیونی، دکمه REC روی کنترل از راه دور را فشار دهید. (با دو بار فشار دادن این دکمه، می توانید مدت زمان ضبط را مشخص نمایید).
 - دکمه STOP را برای توقف ضبط فشار دهید و سپس پیامی برای تأیید توقف و یا ادامه دادن آن نمایش داده می شود.
- برنامه مورد نظر بر روی حافظه USB ذخیره خواهد شد و در منوی رسانه ضبط کanal (PVR) می توانید فایل های ضبط شده را پخش و مدیریت کنید.

۷. عیب یابی:

مشکل	علت	راه حل
نمایشگر روشن نیست	اتصال برق وجود ندارد	کابل برق و اتصال آن را چک نمایید
سیگنال وجود ندارد یا ضعیف است	آتن، کابل و سوکت آتن خراب است یا در وضعیت مناسبی قرار ندارد	جهت آتن و اتصالات را چک کنید
صدای تصویر موجود نیست	کابل اتصال دستگاه به تلویزیون مناسب نیست	کابل صدا و تصویر را چک کنید
کنترل از راه دور کار نمی کند	وضعیت تلویزیون مناسب نیست	ورودی مناسب تلویزیون را انتخاب نمایید
کنترل از راه دور	دستگاه خاموش است	دستگاه را روشن نمایید
کنترل از راه دور در زاویه مناسبی نسبت به گیرنده دستگاه قرار ندارد	کنترل را در روپرتوی دستگاه و در فاصله کمتر از ۸ متر و در زاویه ۳۰ درجه بالا و پایین و چپ و راست نگه دارد	کنترل را در روپرتوی دستگاه و در فاصله کمتر از ۸ متر و در زاویه ۳۰ درجه بالا و پایین و چپ و راست نگه دارد
مانعی میان کنترل و دستگاه وجود دارد	مانعی میانی را بردارید	مانعی میان کنترل و دستگاه وجود دارد
رمز کانال فراموش شده است	باطری کنترل از راه دور تمام شده است	باطری کنترل از راه دور تمام شده است
مشکل	علت	راه حل
بعد از انتقال دستگاه به موقعیت دیگر، سیگنال وجود ندارد و یا ضعیف است	اتصال آتن در موقعیت جدید متفاوت است	آتن، جهت آتن و اتصالات را چک نمایید و یا از تقویت کننده سیگنال در آتن استفاده نمایید

۸. مشخصات فنی:

- پردازنده جدید و پرقدرت:
- حافظه داخلی:
- حافظه فلاش:

GX 6702
512Mbit-DDR2
32Mbit

- تیونر با حساسیت بالا و تقویت کننده داخلی و خارجی:
 - سوکت آنتن:
 - رنج فرکانس ورودی:
 - مقاومت ورودی:
 - نوع مدولاسیون:
 - پهنهای باند:
 - نوع رمزگشایی:
 - ورودی و خروجی ها:
 - نسبت تصویر:
 - فرمات های قابل پشتیبانی:
 - دقیق نمایش تصویر:
 - فرمات سیستمی قابل پشتیبانی:
 - سیگنال های قابل پشتیبانی:
- Rafael-R850
IEC-Female
147-230 MHZ (VHF) / 470-850 MHZ (UHF)
75 Ohm
QPSK, 16QAM, 67QAM
7MHz, 8MHz
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AAC, HEVC main profile @level4.1(60FPS)
USB 2.0, HDMI, RCA (AV), 1*IEC (ANT IN)
AUTO, 16:9, 4:3LB, 4:3PS
TS, MPEG, BMP, MKV, Mp4, JPEG, AVI, MOV
1920X1080i, 1280X720p, 720X576i
FAT32, NTFS
DVB-T, DVB-T2

- دارای قابلیت های :
- نمایشگر دیجیتال، نمایشگر خاموش و روشن دستگاه و سطح سیگنال
 - جستجوی خودکار و دستی شبکه
 - راهنمای الکترونیک برنامه
 - منوی فارسی و تلکست فارسی
 - تایمر
 - پخش کننده چند رسانه ای قدرتمند
 - تقویم فارسی
 - قابلیت CEC از طریق کابل HDMI: خاموش/ روشن کردن همزمان گیرنده و تلویزیون با کنترل گیرنده و یا تلویزیون (در صورت پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری تلویزیون از این تکنولوژی)
 - قابلیت DLNA برای پخش تصاویر تلفن همراه روی تلویزیون از طریق گیرنده دیجیتال (در صورت اتصال دانگل شبکه)
 - برنامه های تحت شبکه از جمله هواشناسی و آپارات (در صورت اتصال دانگل شبکه)
 - کنترل از راه دور دستگاه از طریق گوشی های هوشمند اندرویدی (در صورت اتصال دانگل شبکه)



A Vision Pro Future

برای اطلاع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش
به سایت www.provision.co.ir مراجعه نمایید.



کارخانه: استان البرز، شهرستان اشتهراد، شهرک صنعتی اشتهراد
بلوار ابن سينا شرقی، خیابان دانشنامه، قطعه ۷۳۶
تلفن: ۰۲۶۳-۷۷۸۷۹۴۰

دفتر تهران: خیابان جمهوری، مابین ساختمان آلومینیوم و پل حافظ،
کوچه یغما، کوچه تلفنخانه، ساختمان اطلس، پلاک ۱۶، واحد ۱۶
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۰۵۴۰۹ - ۰۲۱-۶۶۷۰۱۳۲۵ دورنگار