



A Vision Pro Future

دفترچه راهنمای کاربری

43" LED TV

Model: Pro- 43FHD

با گارانتی



(سهامی خاص)

www.provision.co.ir




فهرست مطالب

1.....	هشدارها و اخطارهای ایمنی
3.....	نصب و اتصال دستگاه
3.....	فهرست بسته بندی
3.....	نصب دستگاه تلویزیون
4.....	وصل کردن لوازم جانبی
5.....	دکمه های کنترلی پنل
5.....	کنترل از راه دور
7.....	عملکردهای اصلی
7.....	روشن کردن/وضعیت آماده بکار
7.....	انتخاب منبع سیگنال
7.....	شرح عملکرد منو
7.....	اسکن کردن برنامه ها
8.....	گزینه REC
8.....	گزینه ماشین زمان
8.....	پخش کننده چند رسانه ای
9.....	رفع عیب
9.....	مشخصات فنی
10.....	راهنمای نصب پایه
11.....	نصب تلویزیون بر روی دیوار

در شرایط زیر

- قطعی برق یا نوسان ولتاژ دستگاه.
- انتشار صدا یا بوی غیرطبیعی از دستگاه.
- آسیب دیدگی کابل برق دستگاه.
- آسیب دیدگی دستگاه تلویزیون به دلیل سقوط، ضربه یا برخورد با سایر اشیاء.
- ورود هر مایع یا جسم خارجی به درون دستگاه تلویز؛

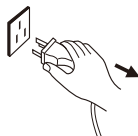

تلویزیون را فوراً خاموش کنید، کابل برق را از پریز برق بکشید، و با تعمیرکاران مجاز تماس بگیرید.

- در صورت نشست گاز زغال سنگ یا سایر گازهای قابل اشتعال، از کشیدن کابل برق تلویزیون یا سایر لوازم برقی از پریز برق خودداری کنید؛ بجای این کار، فوراً شیر گاز را ببندید و درب ها و پنجره ها را باز کنید.



هشدار

- فقط از منبع تغذیه برق 100-240 ولت متناوب و 50/60 هرتز استفاده کنید.
- به منظور حفظ ایمنی، کابل برق دستگاه باید به پریز برق سه شاخه متصل شود.
- کلیه کابل ها باید تنها پس از قطع منبع برق دستگاه متصل یا خارج گردند.
- از قرار دادن دستگاه تلویزیون در وضعیت ناپایدار خودداری کنید، در غیر اینصورت، ممکن است منجر به سقوط دستگاه، ایجاد آسیب یا حتی بروز آتش سوزی شود.
- از قرار دادن دستگاه تلویزیون در محل های دارای ویژگی های زیر خودداری کنید:
 1. در معرض تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرمای شدید، سرمای شدید یا گرد و غبار فراوان؛
 2. در مجاورت مواد قابل اشتعال یا مواد منفجره؛
 3. در مجاورت گازهای قابل اشتعال یا خورنده؛
 4. در حمام، آشپزخانه و مانند آن.
- از پریز برق آسیب دیده یا نامناسب استفاده نکنید، و مطمئن شوید که دوشاخه و پریز برق به خوبی به هم متصل شده باشند.
- دوشاخه و پریز برق را از گرد و غبار و اشیای فلزی دور نگهدارید.
- به کابل برق دستگاه آسیب نرسانید:
 1. دستکاری کابل برق دستگاه ممنوع است؛
 2. از قرار دادن اجسام سنگین بر روی کابل برق دستگاه خودداری کنید؛
 3. کابل برق دستگاه را از منابع حرارت دور نگه دارید؛
 4. برای جدا کردن کابل برق دستگاه از پریز برق، آن را نکشید.
- از وصل کردن تعداد زیادی از وسایل خانگی به یک چند راهی برق خودداری کنید، در غیر اینصورت احتمال بروز آتش سوزی به سبب افزایش مصرف برق وجود دارد.
- اجازه ندهید شعله مستقیم (مانند شمع روشن) به دستگاه تلویزیون نزدیک شود، چرا که ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز آتش سوزی شود.

هشدارها و اخطارهای ایمنی

بخاطر انتخاب این تلویزیون LED هوشمند، چند کاره و کارآمد که محصول شرکت ما می باشد از شما تشکر می کنیم. این وسیله ارزشمند لذت صوتی و تصویری بیشتری را به شما هدیه می دهد. در طراحی این دستگاه عوامل تأثیرگذار بر ایمنی فردی لحاظ گردیده اند، و پیش از تحویل، دستگاه آزمایش های دقیقی را گذرانده است. با وجود این، بهره برداری نامناسب از دستگاه می تواند به برق گرفتگی و بروز آتش سوزی بینجامد. جهت تضمین ایمنی، افزایش عمر مفید محصول، و اطمینان از اینکه بهترین عملکرد این محصول ارائه می گردد، لطفاً پیش از استفاده از آن، این راهنمای استفاده و برجسب علامتگذاری را به دقت مطالعه و دستورالعمل های ایمنی زیر را دنبال نمایید. لطفاً این راهنمای استفاده را برای بهره گیری در آینده نگه دارید.

⚠️	اخطار	ممکن است موجب صدمه شود
⊘		نشان دهنده رفتارهایی است که باید از آنها اجتناب شود
⚠️	توجه	ممکن است به آسیب جسمی یا خسارت مالی منجر شود
●		نشان دهنده اقداماتی است که باید انجام پذیرند

توجه

- نمایش یک تصویر یکسان برای مدت طولانی یا تصویری متحرک با واژگان یا آیکون های ثابت بر روی آن موجب باقی ماندن وضعیت "پایستگی تصویر" روی صفحه نمایش می شود که حتی با گذشت مدت زمانی طولانی از خاموش کردن دستگاه برطرف نمی شود. این وضعیت نامطلوب مشمول گارانتی محصول نمی شود.
- شیوه صحیح تماشای تلویزیون:

 1. تلویزیون را در نور مناسب تماشا کنید؛ نور کم یا تماشای طولانی مدت تلویزیون می تواند به چشمان شما آسیب برساند.
 2. میزان صدا را به طور مناسب تنظیم کنید تا به شنوایی شما آسیب وارد نشود.

- برای قطع جریان برق، دوشاخه کابل برق دستگاه را از پریز برق بکشید.
- در صورت استفاده از دوشاخه برق یا رابط دستگاه به عنوان ابزار قطع جریان، باید از عملکرد آسان آنها مطمئن شوید.
- دوشاخه برق باید به طور مطمئن به پریز برق متصل شود. شل بودن اتصال دوشاخه برق دستگاه می تواند موجب بروز جرقه و آتش سوزی شود.
- کلیه مشخصات فنی مندرج در راهنمای استفاده و روی بسته بندی دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید. در صورت وجود اختلاف ناچیز بین راهنمای استفاده و عملکرد واقعی دستگاه، مورد دوم تقدم خواهد داشت.



عبارت های HDMI و

HDMI High-Definition Multimedia Interface


(رابط چند رسانه ای با وضوح بالا) و لوگوی HDMI نشان های تجاری یا نشان های تجاری به ثبت رسیده شرکت HDMI Licensing Administrator در ایالات متحده و سایر کشورها می باشند.

هشدار

- برای جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی ناشی از ریزش قطرات آب، ظروف پر از آب را روی دستگاه تلویزیون قرار ندهید.
- از وارد کردن اشیای تیز، فلزی یا مایع به درون رابط سیگنال یا دریچه های تهویه خودداری کنید، تا مانع اتصال کوتاه دستگاه، آسیب به دستگاه و برق گرفتگی شوید.
- شیارهای روی بدنه دستگاه برای خروج گرما طراحی شده اند تا اطمینان حاصل شود که دمای قطعات داخلی دستگاه بیش از حد بالا نرود و کارایی آن در دراز مدت حفظ شود. لطفاً در هنگام قرار دادن دستگاه این شیارها را نپوشانید.
- دوشاخه برق دستگاه را با دست خیس لمس نکنید، زیرا ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- در هوای طوفانی، دستگاه تلویزیون را روشن نکنید؛ در عوض، دوشاخه برق دستگاه و رابط آنتن را بکشید تا مانع برخورد صاعقه به دستگاه شوید.
- رأس اقدام به باز کردن قطعات دستگاه تلویزیون نکنید، زیرا این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. برای تعمیر و نگهداری دستگاه با افراد مجاز تماس بگیرید.

توجه

- به کودکان اجازه بالا رفتن از دستگاه تلویزیون را ندهید.
- لوازم جانبی کوچک را از دسترس کودکان دور نگه دارید تا مانع بلعیدن آنها شوید.
- اگر از دستگاه تلویزیون برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه برق دستگاه را از پریز برق بکشید.
- پیش از تمیز کردن دستگاه تلویزیون، دوشاخه برق دستگاه را از پریز برق بکشید و تلویزیون را با پارچه ای نرم پاک کنید؛ از واکنشگرهای شیمیایی استفاده نکنید و مانع وارد شدن اجسام خارجی به درون دستگاه شوید. تمیز کردن دستگاه به روش نادرست (مانند استفاده از مایع شوینده، آب و غیره) می تواند موجب آسیب به ظاهر دستگاه، پاک شدن اطلاعات چاپی روی دستگاه، حتی نفوذ ماده به درون دستگاه و آسیب رساندن به قطعات آن، و آسیب به قابلیت نمایش دستگاه تلویزیون شود.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی ناشی از ریزش قطرات آب، ظروف پر از آب را روی دستگاه تلویزیون قرار ندهید.
- از مالیدن اشیای سخت، ضربه زدن، خم کردن یا فشار دادن صفحه نمایش دستگاه خودداری نمایید.
- پس از جابجایی دستگاه از محل دارای دمای پایین به محل دارای دمای بالا، بلافاصله آن را روشن نکنید، چراکه موجب تولید مه در درون دستگاه و خرابی آن می شود.
- در صورت شکسته شدن صفحه نمایش و پاشیدن مایع درون دستگاه بر روی پوست، لطفاً بلافاصله قسمت مورد نظر را به مدت 15 دقیقه با آب تمیز بشوید، و سپس به پزشک خود مراجعه نمایید.
- برای جابجا کردن دستگاه تلویزیون به روش دستی، گوشه ها و قسمت زیرین آن را بگیرید؛ بر روی پنل دستگاه فشار وارد نکنید.

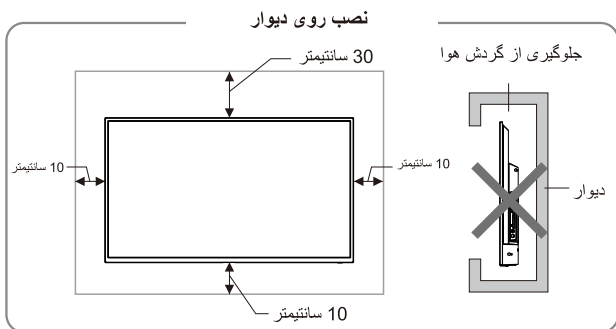

تهویه هوا

- لطفاً مطابق شکل، فاصله را حداقل در اطراف تلویزیون ایجاد کنید.
- از پوشاندن دریچه های تهویه هوا یا وارد کردن اشیاء در محفظه دستگاه خودداری کنید.
- دستگاه را در فضاهای محدود، مانند قفسه کتاب یا کمد دیواری قرار ندهید، مگر آنکه امکان تهویه مناسب دستگاه تلویزیون وجود داشته باشد.



هشدار

هرگز دستگاه تلویزیون را در محل های ناپایدار قرار ندهید. دستگاه تلویزیون می تواند سقوط کند و موجب آسیب شدید جسمی یا مرگ شود. با رعایت اقدامات احتیاطی ساده مانند موارد زیر می توان از بسیاری از آسیب ها، به ویژه در ارتباط با کودکان، پیشگیری نمود:

- از قفسه ها یا پایه های نگه دارنده توصیه شده توسط سازنده دستگاه تلویزیون استفاده کنید.
 - صرفاً از میزی استفاده کنید که به طور ایمن قابلیت نگه داشتن دستگاه تلویزیون را دارا باشد.
 - مطمئن شوید که دستگاه تلویزیون بر روی لبه میز نگه دارنده پیش نیامده باشد.
 - دستگاه تلویزیون را روی وسایل بلند (مانند کمد یا قفسه کتاب) قرار ندهید، مگر آنکه هم وسیله مورد نظر و هم دستگاه تلویزیون را با بستن به محلی مناسب مهار نمایید.
 - دستگاه تلویزیون را بر روی پارچه یا اجسام مشابهی که ممکن است بین دستگاه تلویزیون و میز نگه دارنده قرار گیرد نگذارید.
 - کودکان را در مورد خطرات بالا رفتن از میز تلویزیون برای رسیدن به دستگاه تلویزیون یا کنترل آن آموزش دهید.
- اگر قصد دارید تلویزیون فعلی خود را حفظ و جابجا کنید، رعایت ملاحظات بالا ضروری است.

نصب و اتصال دستگاه


فهرست بسته بندی

1. دستگاه تلویزیون.
2. راهنمای استفاده.
3. کنترل از راه دور.
4. کابل برق (یا متصل به دستگاه تلویزیون).
5. کابل انتقال کامپوننت (اختیاری).

نصب دستگاه تلویزیون

نکات مرتبط با نصب


- دستگاه تلویزیون باید در نزدیکی پریز برق دارای جریان متناوب نصب شود تا امکان کشیدن و اتصال آسان دوشاخه برق به پریز برق وجود داشته باشد.
- به منظور حفظ ایمنی، لطفاً از بست یا پایه نصب دیواری مناسب استفاده کنید.
- برای پیشگیری از ایجاد آسیب، لازم است که دستگاه تلویزیون بر روی سطحی پایدار قرار گیرد یا بر روی دیواری محکم ثابت شود.
- برای نصب دستگاه تلویزیون بر روی دیوار از افراد مجاز کمک بخواهید. نصب نامناسب می تواند موجب ناپایدار شدن دستگاه تلویزیون شود.
- دستگاه تلویزیون را در محل هایی که در معرض ارتعاش مکانیکی می باشند قرار ندهید.
- دستگاه تلویزیون را در محل هایی که ممکن است حشرات به آنها وارد شوند قرار ندهید.
- دستگاه تلویزیون را در مقابل دستگاه تهویه هوا قرار ندهید، زیرا پل داخلی صفحه نمایش می تواند رطوبت را متراکم نماید و موجب خرابی دستگاه شود.
- دستگاه تلویزیون را در محل های دارای میدان مغناطیسی قوی قرار ندهید، زیرا امواج الکترومغناطیسی می تواند کارکرد تلویزیون را مختل کند و به آن آسیب رساند.

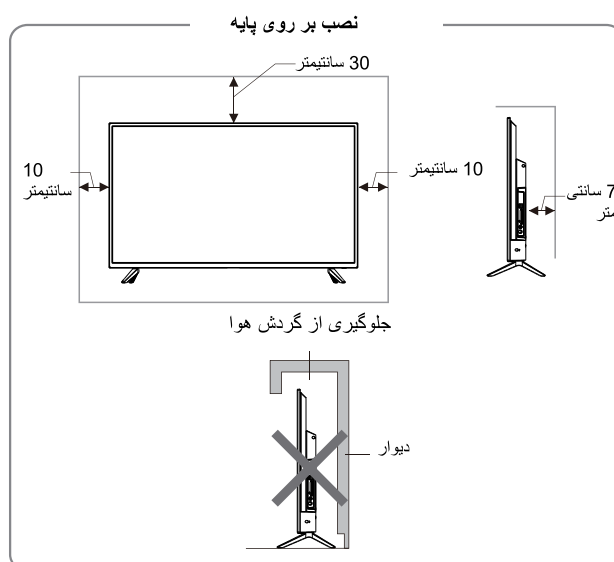

وصل کردن لوازم جانبی

ملاحظات:

1. رابط های USB از تجهیزات جانبی، از جمله حافظه USB پشتیبانی می کنند.
2. زمانی که قصد دارید دستگاهی را متصل کنید که از قابلیت ARC پشتیبانی می کند، لطفاً رابط HDMI-3 را انتخاب کنید.
3. رابط HDMI می تواند عملکرد رابط DVI را با کوموتاتور DVI/HDMI خارجی شناسایی کند.
4. لوازم جانبی و کابل های شرح داده شده در این راهنمای استفاده باید جداگانه خریداری شوند.

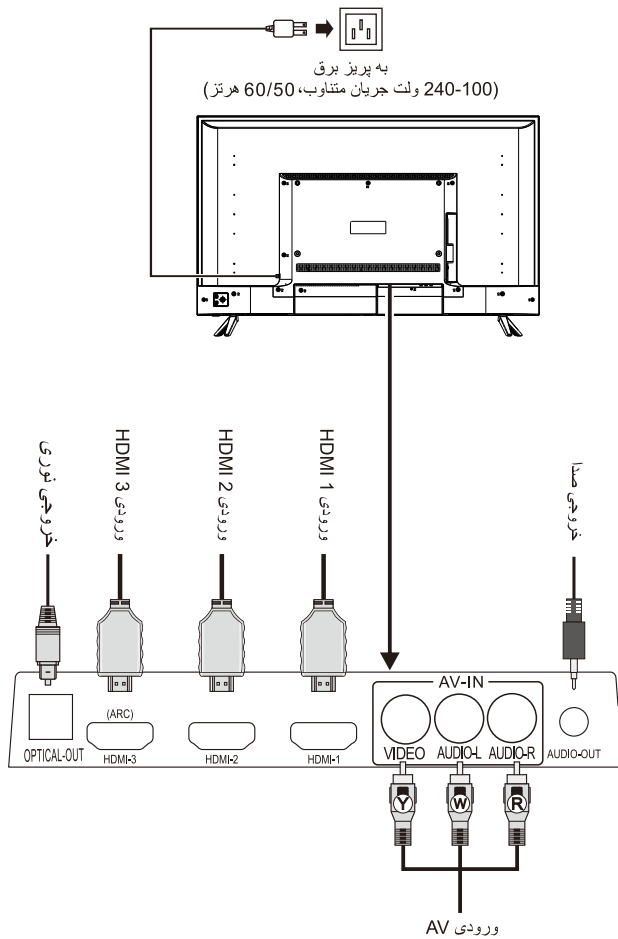


(Y) زرد (کابل سیگنال ویدیو)
 (W) سفید (کابل سیگنال صدای-چپ)
 (R) قرمز (کابل های سیگنال صدای-راست)


اخطار



هنگام وصل کردن آنتن هوایی به پورت سیگنال دستگاه تلویزیون، لطفاً ابتدا کلید برق اصلی دستگاه تلویزیون را خاموش کنید. آنتن هوایی را در مجاورت خطوط برق با ولتاژ بالا قرار ندهید تا مانع برق گرفتگی شوید. آنتن تحت شبکه سیمی متصل به این دستگاه تلویزیون باید از تجهیزات اتصال به زمین محافظ جدا باشد، در غیر این صورت موجب بروز آتش سوزی یا سایر خطرات می گردد.

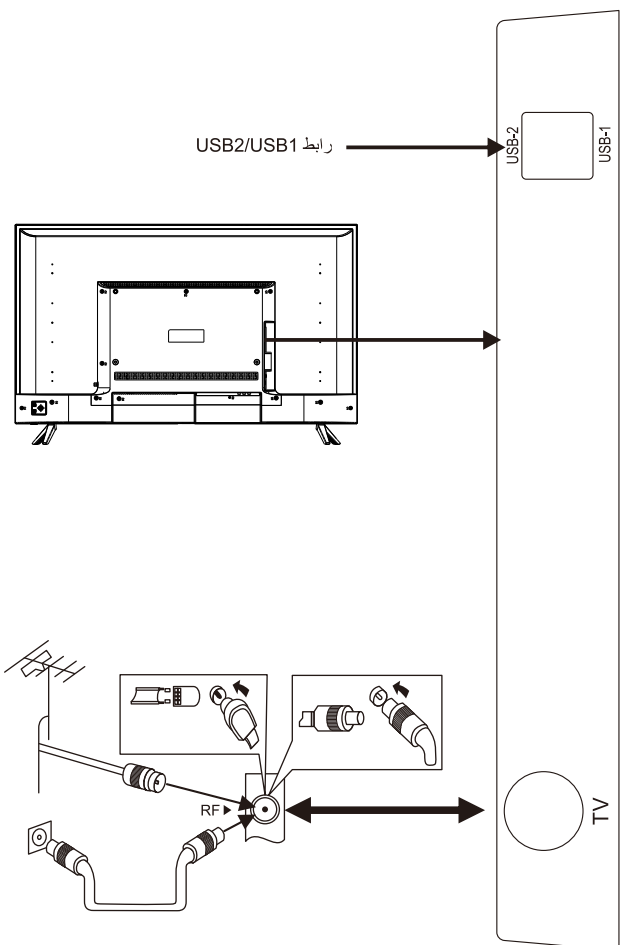

دکمه های کنترلی پنل

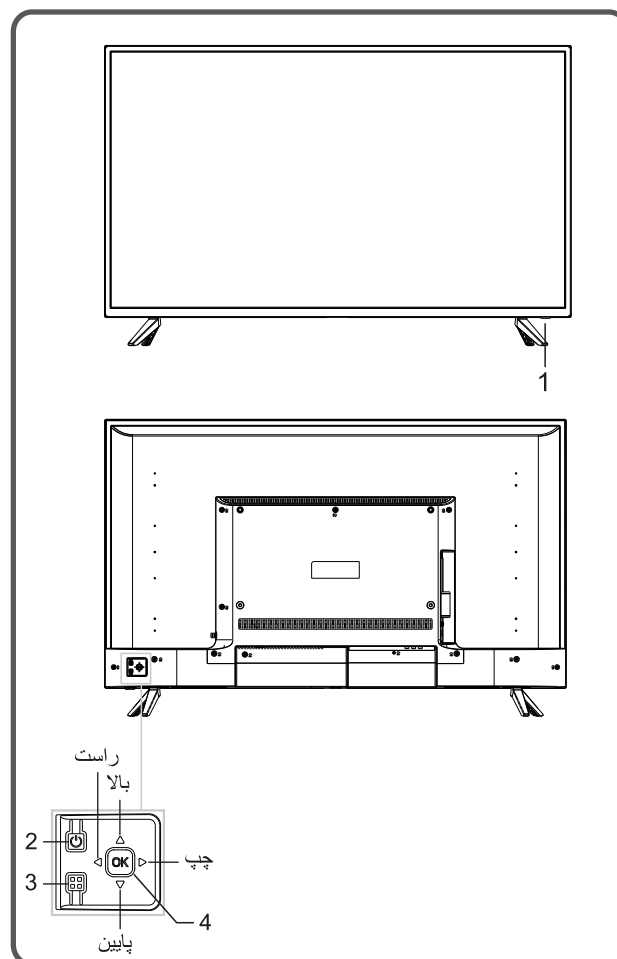

- 1) در هنگام کار با منوی غیر-OSD، دکمه بالا/پایین را کر را حرکت دهید تا شماره کانال زیاد/کم شود؛ این عملکرد شبیه به فشار دادن کلید [CH+]/[CH-] روی دستگاه کنترل از راه دور است.
- 2) در هنگام کار با منوی OSD، دکمه بالا/پایین را کر را حرکت دهید تا آیتم ها را تنظیم نمایید؛ این عملکرد شبیه به فشار دادن کلید [▲]/[▼] روی دستگاه کنترل از راه دور است.

دکمه چپ/راست را کر را حرکت دهید:

- 1) در هنگام کار با منوی غیر-OSD، دکمه چپ/راست را کر را حرکت دهید تا میزان صدا کم/زیاد شود؛ این عملکرد شبیه به فشار دادن کلید [VOL-]/[VOL+] روی دستگاه کنترل از راه دور است.
- 2) در هنگام کار با منوی OSD، دکمه چپ/راست را کر را حرکت دهید تا مقدار آنالوگ آیتم انتخاب شده تنظیم شود؛ این عملکرد شبیه به فشار دادن کلید [◀]/[▶] روی دستگاه کنترل از راه دور است.

توجه: مدل های مختلف دستگاه ممکن است ظاهر متفاوتی داشته باشند؛ لطفاً به دستگاه واقعی مراجعه کنید.

کنترل از راه دور

روش نصب باتری کنترل از راه دور

درپوش محفظه باتری را بردارید و دو باتری نیم قلمی را در آن وارد کنید (شماره 7، 1.5 ولت)؛ مطمئن شوید که قطبیت باتری ها مطابق با نشانه های قطبیت "+" و "-" در محفظه باتری کنترل از راه دور باشد.

احتیاط های مرتبط با استفاده از کنترل از راه دور

- در زمان استفاده از کنترل از راه دور آن را باید به سمت حسگر کنترل از راه دور بگیرید. شئی که بین کنترل از راه دور و حسگر کنترل از راه دور قرار می گیرد می تواند مانع عملکرد عادی آن شود.
- کنترل از راه دور باید در مقابل ارتعاش قوی محافظت گردد. همچنین، لطفاً کنترل از راه دور را در معرض تابش مستقیم نور خورشید تنظیم نکنید یا قرار ندهید، زیرا گرما می تواند موجب تغییر شکل آن شود.
- هنگامی که حسگر کنترل از راه دور دستگاه اصلی در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا روشنایی شدید قرار گیرد، کنترل از راه دور ممکن است خوب کار نکند؛ در این صورت، لطفاً زاویه روشنایی یا دستگاه تلویزیون را تغییر دهید، یا کنترل از راه دور را در مجاورت حسگر کنترل از راه دور بکار ببرید.
- باتری ضعیف بر فاصله عملکرد کنترل از راه دور تأثیر می گذارد، در این صورت، باتری را باید با یک باتری نو تعویض نمود. اگر قرار است کنترل از راه دور برای مدتی طولانی استفاده نشود یا چنانچه باتری تمام شود، لطفاً باتری کنترل از راه دور را خارج کنید تا مانع خوردگی آن در نتیجه نشت باتری شوید زیرا ممکن است موجب بروز آسیب یا اشکال در عملکرد کنترل از راه دور شود.
- لطفاً از انواع مختلف باتری ها استفاده نکنید. استفاده همزمان از باتری های نو و کهنه مجاز نمی باشد؛ باتری ها را باید به صورت جفتی تعویض نمود.
- لطفاً باتری ها را به داخل آتش نیندازید یا آنها را شارژ و یا متلاشی نکنید؛ از شارژ کردن، اتصال کوتاه، دمنواژ، مونتاز کردن، حرارت دادن یا سوزاندن باتری های استفاده شده خودداری کنید. لطفاً باتری های استفاده شده را بر اساس مقررات مرتبط با حفاظت از محیط زیست دور بیندازید.

1. نشانگر LED برق دستگاه و پنجره دریافت کنترل از راه دور.

2. حالت آماده بکار: برای روشن کردن تلویزیون یا بازگرداندن آن به حالت آماده بکار.

3. کلید منو: برای نمایش منوی اصلی این کلید را فشار دهید. در هنگام کار با منوی OSD (منوی تنظیمات صفحه نمایش)، برای بازگشت به منوی قبلی این کلید را فشار دهید؛ این عملکرد شبیه به فشار دادن کلید [MENU] روی دستگاه کنترل از راه دور است.

4. کلید ترکیبی دکمه را کر:

OK را کر را فشار دهید:

1) در هنگام کار با منوی غیر-OSD، برای ورود به منوی منبع، OK را کر را فشار دهید؛ این عملکرد شبیه به فشار دادن کلید [SOURCE] روی دستگاه کنترل از راه دور است.


2) در هنگام کار با منوی OSD، روی OK را کر کلیک کنید تا عملیات تأیید شود؛ این عملکرد شبیه به فشار دادن کلید [OK] روی دستگاه کنترل از راه دور است.

دکمه بالا/پایین را کر را حرکت دهید:

دکمه های کنترل از راه دور

توجه: ظاهر واقعی کنترل از راه دور ممکن است با این تصویر متفاوت باشد؛ لطفاً به کنترل واقعی به عنوان مورد استاندارد مراجعه کنید.

دکمه ها	عملکرد
پاور (خاموش و روشن) (⏻)	جابجایی بین حالت فعال و حالت آماده بکار.
16:9	تغییر حالت نمایش.
بی صدا (🔇)	قطع/وصل کردن صدا.
دکمه های عددی (0~9)	وارد کردن اعداد یا انتخاب کانال.
List (📄❤️)	مشاهده فهرست برنامه ها.
↺↻	بازگشت به آخرین کانالی که مشاهده کرده اید.
INFO	نمایش اطلاعات برنامه تلویزیونی.
SUBTITLE	انتخاب زبان زیرنویس.
AUDIO	انتخاب زبان صدا.
SOURCE	انتخاب منبع سیگنال.
AD	روشن/خاموش کردن صدای مرتبط.
MENU	نشان دادن منوی تنظیمات صفحه نمایش.
کلیدهای مکان نما (▶, ◀, ▼, ▲)	انتخاب آیتم ها یا تنظیم مقادیر.
OK	تأیید عملکرد.
VOL+/-	افزایش یا کاهش صدا.
بازگشت (↶)	بازگشت به صفحه قبلی.
EXIT	خروج از رابط کنونی.
CH+/-	تغییر کانال برنامه.
TTX	باز کردن حالت تله تکست.
REC	ضبط برنامه.
T-Shift	قابلیت ماشین زمان در حالت DTV.
REVEAL (EPG)	نمایش متن پنهان در حالت تله تکست. (دستورالعمل های الکترونیکی کانال).
INDEX (▶)	نمایش صفحه نمایه در حالت تله تکست. (عملکرد پخش/توقف در چند رسانه ای)
ZOOM (■)	تنظیم سایز فونت تله تکست. (عملکرد توقف در چند رسانه ای)
HOLD (⏮)	حفظ نمایش تصاویر در صفحه جاری. (آخرین فایل در چند رسانه ای).
LANGUAGE (▶▶)	تغییر زبان تله تکست. (فایل بعدی در چند رسانه ای).
دکمه قرمز	دکمه عملکرد خاص
دکمه سبز	
دکمه زرد	
دکمه آبی	

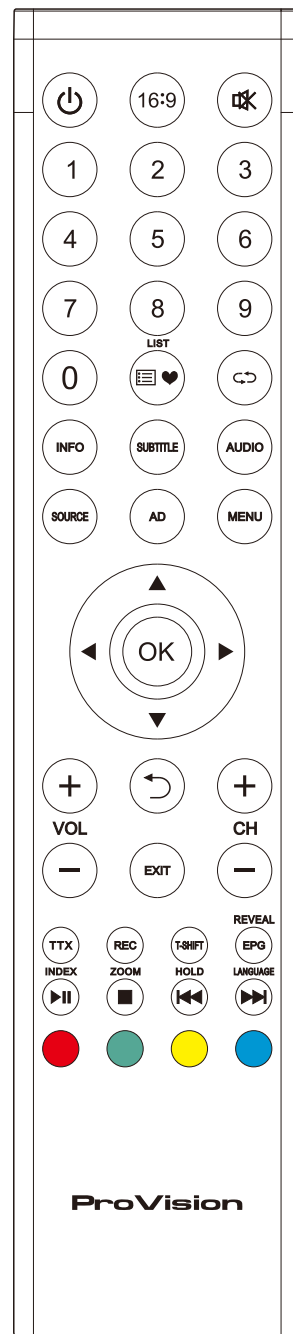

عملکردهای اصلی

ملاحظات:

1. عملکرد دکمه ها به عملکرد کنترل از راه دور اشاره دارد؛ در خصوص عملکرد دکمه های کنترلی پل به توضیح مرتبط با عملکرد "دکمه های کنترلی پل" مراجعه کنید.
2. دستورالعمل عملکرد منوی تنظیمات در این راهنمای استفاده بر اساس حالت تلویزیون ارائه گردیده است. عملکرد سایر حالت ها مشابه با عملکرد حالت تلویزیون است، و کاربران می توانند از آن به عنوان مرجع استفاده کنند.
3. پیش از روشن کردن دستگاه، لطفاً از پایدار بودن منبع تغذیه برق مطمئن شوید.

روشن کردن/وضعیت آماده بکار

دوشاخه کابل برق را به پریز وصل کنید. برای روشن کردن تلویزیون، دکمه [ON] را فشار دهید. برای انتخاب زبان دلخواه منوی تنظیمات صفحه نمایش، دکمه [▲]/[▼]/[▶]/[◀] و برای تأیید، دکمه [OK] را فشار دهید. برای انتخاب DVB type (نوع DVB)، کلید [▲]/[▼] و برای رفتن به مرحله بعد کلید [OK] را فشار دهید.

در رابط نشان دهنده صفحه نمایش، کلید [▶]/[◀] را فشار دهید تا **Tune Type** (نوع کانالیابی) دلخواه را انتخاب کنید، سپس دکمه [▼] فشار دهید و با فشار دادن دکمه [▲]/[▼]/[▶]/[◀]، کشور خود را انتخاب کنید. سپس، برای تأیید دکمه [OK] را فشار دهید (اگر **France** (فرانسه) را انتخاب کنید، لازم است یک گذر واژه تنظیم کنید، و هنگامی که چند کشور انتخاب شده باشند، لازم است **BW** را انتخاب کنید)، و دستگاه به صورت خودکار جستجوی کانال را آغاز می کند. (اگر **DVB type** (نوع DVB) انتخاب شده **DVB-C** باشد، لازم است **Tuning Mode** (حالت کانالیابی) را تنظیم کنید. هنگامی که آن را روی **Quick/Network** (شبکه/سریع) تنظیم می کنید، برای انتخاب **Frequency** (فرکانس)، **Modulation** (مدولاسیون)، **Network ID** (شناسه شبکه) و **Symbol Rate** (نرخ سمبل)، لازم است کلید [▲]/[▼] را فشار دهید. سپس برای تنظیم آیتم ها دکمه [▶]/[◀] را فشار دهید. در پایان، **Search** (جستجو) را انتخاب کنید و [OK] را فشار دهید تا کار اسکن کانال ها آغاز شود).

در وضعیت روشن، دکمه [ON] را فشار دهید تا به حالت آماده بکار تغییر وضعیت دهید.

★ نکات ویژه: این دستگاه از فناوری صرفه جویی در مصرف انرژی بهره می گیرد. اگر در وضعیت روشن هیچ سیگنالی دریافت نشود، دستگاه به صورت خودکار ظرف مدت پنج دقیقه وارد حالت آماده بکار می شود؛ در زمان خواب تعریف شده دستگاه به صورت خودکار وارد حالت آماده بکار می شود.

انتخاب منبع سیگنال

می توانید دستگاه های مختلفی را به تلویزیون وصل کنید و تصاویر با کیفیتی را مشاهده نمایید. اگر دستگاه ویدیو دارای پورت **HDMI**، **AV** و سایر پورت های خروجی ویدیویی باشد، می توانید یکی از آنها را انتخاب و به پورت های ورودی متناظر دستگاه تلویزیون وصل کنید. پس از برقرار شدن ارتباط، دستگاه را روشن کنید و دکمه [SOURCE] را فشار دهید، سپس منوی منبع سیگنال بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. برای انتخاب سیگنال ورودی دکمه [▲]/[▼] را فشار دهید، و دکمه [OK] را جهت تأیید فشار دهید.

شرح عملکرد منو

برای نمایش منوی اصلی روی صفحه نمایش دکمه [MENU] را فشار دهید:

1. با فشار دادن دکمه [◀]/[▶] می توانید یکی از منوهای **CHANNEL** (کانال)، **PICTURE** (تصویر)، **SOUND** (صدا)، **TIME** (زمان)، **OPTION** (گزینه) و **LOCK** (قفل) را انتخاب کنید.
 2. برای انتخاب یک آیتم از منو دکمه [▲]/[▼] را فشار دهید.
 3. برای ورود به منوی فرعی کلید [OK] را فشار دهید.
 4. برای تنظیم مقدار یا انجام تنظیمات، دکمه [◀]/[▶] را فشار دهید.
 5. هنگامی که منوی اصلی بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود، دکمه [MENU]/[↵] را فشار دهید تا از منوی اصلی خارج شوید؛ برای بازگشت به منوی قبلی در هنگامی که تلویزیون منوی فرعی را نمایش می دهد، دکمه [MENU]/[↵] را فشار دهید.
 6. هنگام فعال بودن منو، رنگ نمادهای گزینه های نامعتبر به خاکستری تغییر می یابد.
- توجه: گذرواژه پیش فرض سیستم قفل 0000 می باشد.

اسکن کردن برنامه ها

قبل از تماشای تلویزیون برای اولین بار، برنامه ها را تنظیم کنید. قبل از جستجو، لطفاً مطمئن شوید که آنتن به درستی متصل شده باشد و **Antenna Type** (نوع آنتن) مورد نظر تان را انتخاب کنید. در مثال زیر، **Tune Type** (نوع کانالیابی) در وضعیت **DVB-T** قرار گرفته است.

کانال یابی خودکار

دکمه [MENU] را فشار دهید، و **CHANNEL** (کانال) < **Auto Tuning** (کانالیابی خودکار) را انتخاب کنید، سپس دکمه [OK] را فشار دهید. سپس، برای انتخاب **Tune Type** (نوع کانالیابی) دکمه [▶]/[◀] را فشار دهید: **DTV** (تلویزیون دیجیتال)، **ATV +** (تلویزیون آنالوگ)، **DTV** (تلویزیون دیجیتال)، **ATV** (تلویزیون آنالوگ). دکمه [▼] را فشار دهید، سپس می توانید با فشار دادن دکمه [▲]/[▼]/[▶]/[◀] کشور محل سکونت خود را انتخاب کنید و پس از فشار دادن دکمه [OK] دستگاه کار کانال یابی خود را آغاز می کند. (اگر **France** (فرانسه) را انتخاب کنید، باید گذرواژه را وارد نمایید. و در صورتی که چند کشور انتخاب شده باشند، لازم است **BW** را انتخاب کنید). اگر **DTV** (تلویزیون دیجیتال) یا **ATV +** (تلویزیون آنالوگ) را انتخاب کنید، با فشار دادن کلید [↵] در هنگام کانالیابی خودکار **ATV**، صفحه نمایش عبارت "Do you want to skip ATV tuning?" (آیا قصد انصراف از کانالیابی ATV را دارید؟) را نشان می دهد. جهت تأیید دکمه [◀] را فشار دهید، سپس دستگاه جستجوی خودکار کانال های **DTV** را آغاز می کند، یا برای لغو عملیات دکمه [▶] را فشار دهید. با فشار دادن کلید [↵] در هنگام کانالیابی خودکار **DTV**، صفحه نمایش عبارت "Do you want to skip DTV Tuning?" (آیا قصد انصراف از کانالیابی DTV را دارید؟) را نشان می دهد. برای تأیید دکمه [◀]، یا برای لغو دکمه [▶] را فشار دهید.

کانال یابی دستی **DTV** (در منبع سیگنال **DTV**)

کلید [MENU] را فشار دهید، **CHANNEL** (کانال) < **DTV Manual Tuning** (کانالیابی دستی **DTV**) را انتخاب کنید، برای ورود به منوی **DTV Manual Tuning** (کانالیابی دستی **DTV**) کلید [OK] را فشار دهید، برای انتخاب کانال کلید [▶]/[◀] و برای تأیید کلید [OK] را فشار دهید. در زمان جستجو می توانید دکمه [↵] را فشار دهید تا جستجو را متوقف و به آخرین منو بازگردید.

نماد	شرح
▶	پخش: پخش.
■	توقف: توقف و خروج.
	مکث: مکث.
◀◀	FB: حرکت سریع به عقب، جهت پخش عادی کلید [▶] را فشار دهید.
▶▶	FF: حرکت سریع به جلو، جهت پخش عادی کلید [▶] را فشار دهید.
▶	FF 30S: جهش 30 ثانیه ای به جلو.
◀	FB 30S: جهش 30 ثانیه ای به عقب.

پخش کننده چند رسانه ای

دکمه [SOURCE] را فشار دهید، سپس دکمه [▼]/[▲] را فشار دهید تا USB را انتخاب کنید و دکمه [OK] را فشار دهید تا وارد شوید. نوع فایل را از PHOTO (تصویر)، MUSIC (موسیقی)، MOVIE (فیلم) انتخاب کنید. **■ پخش فایل از دستگاه دیسک محلی:** پیش از پخش فایل از دیسک محلی، حافظه USB را در رابط USB قرار دهید. دستگاه دیسک محلی را از فهرست فایل ها انتخاب کنید و دکمه [OK] را فشار دهید تا وارد شوید. در این فهرست گزینه Return (بازگشت) را انتخاب کنید، و دکمه [OK] را فشار دهید تا به پوشه قبلی باز گردید. پوشه هدف را انتخاب کنید و دکمه [OK] را فشار دهید تا وارد پوشه شوید. سپس دکمه [▶|]/[◀|]/[▼]/[▲] را فشار دهید تا فایل هدف را انتخاب کنید و برای پخش آن [▶||] را فشار دهید. برای بازگشت به دسکتاپ دکمه [◀] را فشار دهید.

توجه:

1. دستگاه های USB غیر استاندارد ممکن است شناسایی نشوند؛ در این موارد، لطفاً یک دستگاه USB استاندارد را جایگزین نمایید؛
 2. سیستم پخش رسانه برخی محدودیت های خاص را در خصوص فرمت فایل هاست داراست؛ در صورتی که فرمت فایل خارج از محدودیت سیستم باشد، پخش غیر عادی خواهد بود؛
 3. دستگاه USB را هنگام پخش خارج نکنید، در غیر اینصورت سیستم با دستگاه USB ممکن است دچار مشکل شود؛ لطفاً پیش از جایگزین کردن دستگاه USB، منبع برق دستگاه را قطع کنید؛
 4. این سیستم از دستگاه های USB 1.1 و USB 2.0 مانند حافظه های ذخیره سازی USB و دیسک های سخت جاشدنی پشتیبانی می کند؛
 5. بیشینه جریان خروجی پورت USB این دستگاه 500 میلی آمپر است، و چنانچه مقدار جریان از این حد فراتر رود، عملکرد خود-محافظتی فعال خواهد شد؛ لطفاً در صورت اتصال یک دستگاه خارجی با جریان بیشتر از منبع تغذیه برق خارجی استفاده کنید؛
 6. این یک سیستم پیچیده است؛ هنگامی که سیستم در حال خواندن یا پخش فایل است، صفحه نمایش ممکن است ثابت بماند یا برخی از عملکردها به سبب سازگاری و پایداری دستگاه USB نامعتبر شوند؛ در این شرایط، لطفاً دستگاه را خاموش و سیستم را مجدد راه اندازی کنید.
- برای نمایش یا مخفی کردن نوار ابزار دکمه [INFO] را فشار دهید. در زمان پخش، گزینه منو دلخواه را انتخاب کنید، و دکمه [OK] را فشار دهید تا عملیات انجام شود؛ می توانید برای خروج از پخش دکمه [◀] را فشار دهید، یا با فشار دادن کلید [▶||]/[◀|]/[■]/[▶|]/[▶▶] روی کنترل از راه دور عملیات میانبر را انجام دهید.

کانال یابی دستی ATV (در منبع سیگنال ATV)

کلید [MENU] را فشار دهید، CHANNEL (کانال) < ATV Manual Tuning (کانالیابی دستی ATV) را انتخاب کنید، برای ورود به منوی ATV Manual Tuning (کانالیابی دستی ATV) کلید [OK] را فشار دهید، برای انتخاب Sound System (سیستم صدا)، Color System (سیستم رنگ) و Current CH (کانال فعلی)، کلید [▼]/[▲] را فشار دهید، و برای انتخاب مورد دلخواه خود کلید [▶|]/[◀|] را فشار دهید. Search (جستجو) را انتخاب کنید، دکمه [▶|]/[◀|] را برای جستجوی فرکانس پایین یا فرکانس بالا فشار دهید. پس از جستجو، Fine-Tune (کانالیابی دقیق) را انتخاب و دکمه [▶|]/[◀|] را فشار دهید تا تنظیمات دقیق را برای فرکانس پایین و فرکانس بالا انجام دهید. در زمان جستجوی دستی، می توانید دکمه [◀] را فشار دهید تا جستجو را متوقف کنید و به آخرین منو بازگردید.

گزینه REC

در حالت DTV، دکمه [REC] را فشار دهید، منوی گزینه REC روی صفحه نمایش ظاهر می شود، و سیستم در این هنگام کار ضبط کردن را آغاز می کند. برای توقف یا خروج از ضبط کلید [■] را فشار دهید؛ کلید [MENU] را فشار دهید و OPTION (گزینه) < Recorded List (فهرست ضبط شده) را انتخاب کنید، سپس می توانید فایلی را که می خواهید پخش کنید انتخاب نمایید و برای پخش آن کلید [OK] را فشار دهید.

نماد	شرح
▶	پخش: پخش.
■	توقف: توقف و خروج.
	مکث: مکث.
◀◀	FB: حرکت سریع به عقب، جهت پخش عادی کلید [▶] را فشار دهید.
▶▶	FF: حرکت سریع به جلو، جهت پخش عادی کلید [▶] را فشار دهید.
▶	FF 30S: جهش 30 ثانیه ای به جلو.
◀	FB 30S: جهش 30 ثانیه ای به عقب.

توجه: عملکرد ضبط تنها از حافظه با سیستم فایل FAT32 پشتیبانی می کند. لازم است که حافظه های برخوردار از سایر سیستم های فایل فرمت شوند؛ پیش از فرمت کردن حافظه، از داده های مفید پشتیبان گیری کنید زیرا محتویات حافظه پس از فرمت کردن بازیابی نمی شوند.

گزینه ماشین زمان

در حالت DTV، دکمه [T-shift] را فشار دهید، گزینه ماشین زمان بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود و برنامه در وضعیت تعلیق قرار می گیرد. برای از سرگیری پخش برنامه کلید [▶||] را فشار دهید. برای توقف و خروج از ماشین زمان دکمه [■] را فشار دهید. هنگامی که کاربر برای مدت کوتاهی برنامه را ترک می کند، قابلیت ماشین زمان می تواند پخش برنامه را متوقف کند و آن را در حافظه USB ذخیره سازی نماید. هنگامی که کاربر پخش را از سر می گیرد، پخش برنامه می تواند ادامه یابد.

رفع عیب

■ در تصاویر تلویزیون نقاط برفک ایجاد می شود و در صدا نویز وجود دارد.

1. بررسی کنید که فیش آنتن شل نباشد یا کابل در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
2. نوع آنتن (VHF/UHF) را بررسی کنید.
3. جهت و موقعیت آنتن را تنظیم نمایید.
4. سعی کنید از تقویت کننده سیگنال بهره بگیرید.

■ در صفحه نمایش نه صدا و نه تصویر موجود نیست. چراغ نشانگر روشن نیست.

بررسی کنید که کابل برق وصل باشد.

■ در تصاویر تلویزیون اختلال به صورت خطوط نقطه چین یا نواری رخ می دهد.

در کنار تلویزیون از سشوار برقی استفاده نکنید و جهت آنتن را تنظیم کنید تا اختلال کاهش یابد.

■ روی صفحه نمایش تلویزیون تصاویر دوتایی نشان داده می شوند.

1. از آنتن بلند جهت دار استفاده کنید.
2. جهت آنتن را تنظیم کنید.

■ تصاویر فاقد رنگ هستند.

وارد تنظیمات "Picture" (تصویر) شوید تا درجه اشباع رنگ را افزایش دهید.

■ تلویزیون فاقد صداست.

1. مقدار صدا را به میزان مناسبی تنظیم کنید.
2. دکمه [静音] روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت بی صدا لغو شود.

■ تصویر ورودی فاقد سیگنال بر روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر می شود. چراغ نشانگر در حال چشمک زدن است.

1. بررسی کنید شاید کابل اتصال سیگنال شل یا جدا شده باشد. آن را مجدد وصل کنید.
2. دستگاه ممکن است در حالت آماده بکار باشد، لطفاً آن را راه اندازی مجدد کنید.

■ فاصله کنترل از راه دور کوتاه، یا خارج از محدوده کنترل است.

1. شیء را بردارید تا مانع مسدود شدن پنجره دریافت کنترل از راه دور شوید.
2. باتری را تعویض کنید.

■ دستگاه کند است، سیستم از کار افتاده است و نمی تواند دستگاه را راه اندازی کند.

ابتدا منبع برق را قطع کنید، و آن را پس از 1 تا 2 دقیقه وصل کنید، سپس تلویزیون را مجدد روشن کنید.

مشخصات فنی

دستگاه اصلی

43 اینچ

حداکثر وضوح تصویر	1920×1080
بهترین وضوح تصویر	1920×1080@60 هرتز
منبع تغذیه برق	100-240 ولت جریان متناوب 60/50 هرتز
مصرف برق بلندگو	8 وات+8 وات
محیط کار:	
دما	5~40 درجه
رطوبت نسبی	20~80 درصد
فشار جوی	86 کیلوپاسکال~106 کیلوپاسکال
محیط نگهداری:	
دما	20~55 درجه
رطوبت نسبی	20~80 درصد
فشار جوی	86 کیلوپاسکال~106 کیلوپاسکال

ابعاد (طول×پهنای×ارتفاع) و وزن


بدون پایه	خارج از بسته بندی: 566×73×969 (mm ³)
با پایه	خارج از بسته بندی: 624×228×969 (mm ³) بسته بندی: 652×119×1080 (mm ³) وزن خالص: 7 کیلوگرم وزن ناخالص: 9 کیلوگرم

مشخصات فنی تلویزیون

1. استاندارد پشتیبانی شده: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G :ATV
DVB-T/C (DVB-T2 گزینه) :DTV
2. ورودی آنتن: 75 اهم کواکسیال، نامتوازن.
3. ورودی ویدیو AV: 75 اهم، 1±0.1Vp-p، ترمینال RCA.
4. ورودی صدای AV: 20 کیلو اهم، 0.2~2Vrms.
5. ورودی ویدیوی HDMI: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.

راهنمای نصب پایه

ابتدا دستگاه را در محل مسطحی قرار دهید، پایه های چپ و راست و جهت جلو و عقب نصب پایه را شناسایی کنید، سپس همانگونه که جهت فلش در شکل نشان می دهد پایه ها را در زیر قاب پشتی دستگاه نصب کنید. سوراخ های پیچ ها را همراستا کنید، سپس پیچ ها را محکم کنید (توجه نمایید که ماژول پایه باید مطابق با وضعیت شکل تنظیم شود، در غیر این صورت نصب نخواهد شد).

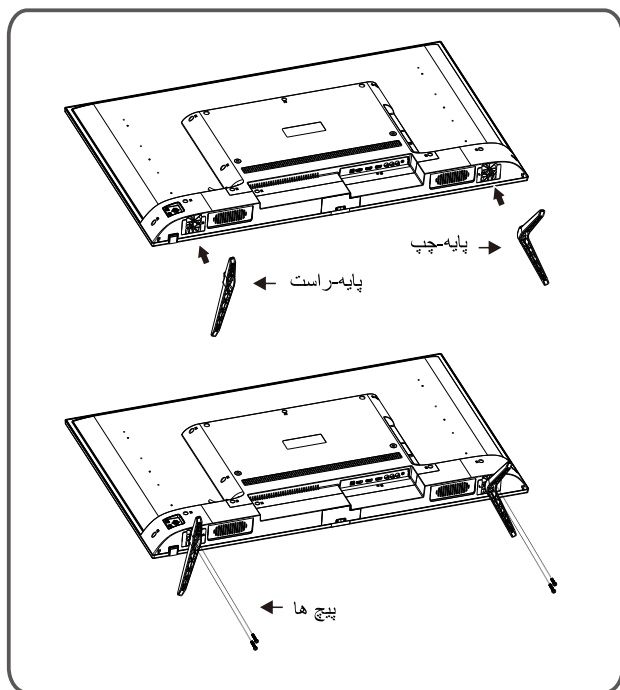

ملاحظات: ممکن است ظاهر واقعی پایه و دستگاه با تصاویر متفاوت باشد؛ لطفاً دستگاه واقعی را در نظر بگیرید.

حالت نمایش HDMI

حالت VESA			
شماره	حالت	وضوح تصویر	نرخ تازه سازی
1	VGA	640×480	60 هرتز
2	SVGA	800×600	60 هرتز
3	XGA	1024×768	60 هرتز
4	SXGA	1280×1024	60 هرتز
5	WXGA	1600×900	60 هرتز
6	WUXGA	1920×1080	60 هرتز

مدیریت توان



حالت	مصرف برق
کارکرد عادی	$75 \geq$ وات
آماده بکار	$0.5 \geq$ وات

نصب تلویزیون بر روی دیوار



هشدار

- برای نصب تلویزیون بر روی دیوار، لطفاً یک پایه نصب دیواری مناسب تلویزیون را خریداری کنید.
- برای پیشگیری از سقوط تلویزیون، مطمئن شوید که میزان تحمل دیوار در حالت نصب دیواری از 4 برابر وزن دستگاه تلویزیون و پایه نصب کمتر نباشد.
- برای نصب، لطفاً به راهنمای ارائه شده با دستگاه تلویزیون و پایه نصب دیواری مراجعه کنید.
- اطمینان حاصل کنید در بخشی از دیوار که در آن پایه نصب دیواری قرار خواهد گرفت هیچ کابل یا لوله ای وجود نداشته باشد.
- لطفاً کار تکمیل نصب را به یک تکنسین حرفه ای محول کنید. این شرکت نسبت به وقوع حوادث، آسیب فردی یا خسارت ناشی از نصب نادرست دستگاه تلویزیون مسئول نخواهد بود.

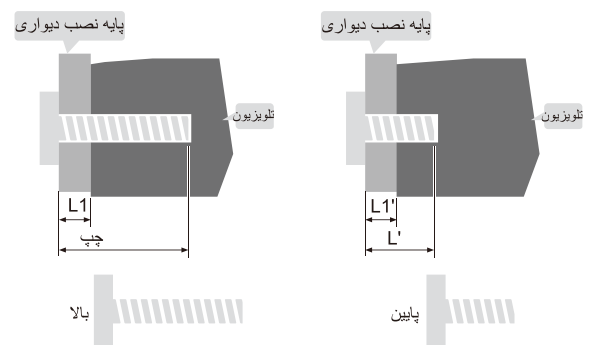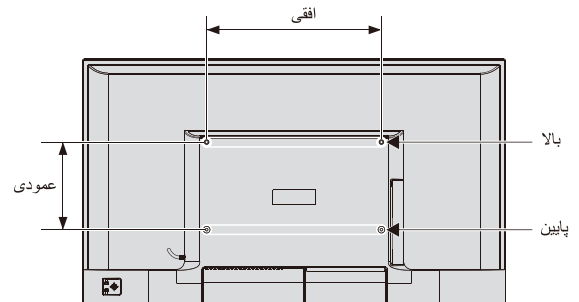

L1': ضخامت پایه نصب دیواری

L1: ضخامت پایه نصب دیواری

پایه های مورد نیاز (طول پایه پیشنهادی) (میلی متر)	فاصله بین سوراخ های روی دیوار (افقی x عمودی) (میلی متر)
بالا: $2 \times M6 (26.5 + L1 \leq L \leq 30 + L1)$ پایه های دستگاه پایین: $2 \times ST6 (5 + L1' \leq L' \leq 7 + L1')$ پایه های خود ضرب سر تخت	400×200

توجه:

- اگر پیش از نصب پایه دیواری، در سوراخ های پیچ مخصوص پایه نصب دیواری در پشت دستگاه تلویزیون، پیچ هایی یافت شود، باید پیچ ها را بردارید و برای استفاده های بعدی در محل قرار دهید.
- لطفاً پیچ های دیواری را بر اساس شرایط واقعی خریداری کنید.
- در صورت وجود پیچ های خود ضرب سر تخت در لوازم جانبی، لطفاً بررسی کنید که با توجه به شرایط واقعی نصب روی دیوار، مناسب استفاده باشند.

دو عدد پیچ خود ضرب سر تخت ST6x8 (انتخابی)