



A Vision Pro Future

دفترچه راهنمای کاربری
گیرنده‌های دیجیتال پروویژن

www.provision.co.ir



بـاـگـارـانـتـى

تـدـبـرـانـ

صـنـعـتـ

سـيـيـدـ

(سهامی خاص)



نحوه استفاده مناسب از گیرنده های دیجیتال پروویژن

صرف کننده گرامی؛
 ضمن سپاس از انتخابتان، خواهشمند است
 قبل از راه اندازی دستگاه گیرنده دیجیتال
 به نکات زیر توجه فرمایید:

- ◀ در انتخاب سیم آتن دقت فرمایید، سیم آتن حتماً یکپارچه و مرغوب باشد.
 توجه داشته باشید که انتخاب سیم چندتکه آتن باعث کاهش کیفیت سیگنال دریافتی می شود.
- ◀ فیش های تمام فلزی، تاثیر مطلوبی در دریافت بهینه سیگنال های رادیویی و تلویزیونی دارند.
- ◀ جهت دریافت بهترین کیفیت صدا و تصویر از آتن شاخه ای VHF و UHF استفاده نمایید.
- ◀ مطالعه کامل دفترچه راهنمای شما را در تنظیم مناسب دستگاه یاری می نماید.

دستورالعمل‌های مهم ایمنی:

- دستورالعمل‌های زیر را مطالعه نموده و به تمامی هشدارها دقت نمایید.
- (۱) از قرار دادن این دستگاه در نزدیکی آب جلوگیری نمایید.
- (۲) برای تمیز کردن دستگاه از پارچه خشک و نرم استفاده نمایید.
- (۳) دریچه‌های تهویه هوا را مسدود نکرده و دستگاه را در محل مناسب قرار دهید.
- (۴) دستگاه را در مجاورت وسایل گرمایزا قرار ندهید.
- (۵) اتصال دوشاخه دستگاه با پریز برق را کنترل نمایید.
- (۶) در هنگام وقوع رعد و برق یا عدم استفاده در بلند مدت، دستگاه را از برق خارج نمایید.
- (۷) قبل اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق، به ولتاژ تنذیه تعیین شده بر روی دستگاه دقت نمایید.
- (۸) در صورت هرگونه اختلالی در عملکرد دستگاه، از تعمیر دستگاه خودداری نمایید و به خدمات پس از فروش معتبر مراجعه و یا تماس حاصل فرمائید.
- (۹) قبل تمیز کردن دستگاه، آن را از برق جدا نمایید.

هشدار!!!



این نماد نشان می‌دهد که در اثر ولتاژهای بالا، خطر برق گرفتگی در این دستگاه وجود دارد.

برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
باطری نباید در معرض حرارت بیش از حد مانند نور خورشید، آتش یا نظیر آن قرار گرفته شود.

این نماد نشان می‌دهد که شرایط نگهداری از دستگاه مهم است و دستورالعمل استفاده و نگهداری، همراه آن می‌باشد.

این نماد نشان می‌دهد که این محصول دارای عایق دولایه بین ولتاژ اصلی خطرناک و قطعات در دسترس کاربر است. هنگام تعمیر فقط از قطعات جایگزین یکسان استفاده شود.

این نماد به منظور بازیافت و به معنای جداسازی محصولات الکتریکی و الکترونیکی از زیاله‌های خانگی می‌باشد.



احتیاط:

هنگامی که دستگاه در شرایط دارای تداخل الکترواستاتیک باشد، ممکن است در صورت بد عمل کردن دستگاه نیاز به تنظیم مجدد توسط کاربر داشته باشد.




فهرست مندرجات:

| | |
|-------|---------------------------------|
| ۱ | قاب دستگاه |
| ۱.۱ | قاب جلو دستگاه |
| ۱.۲ | قاب پشت دستگاه |
| ۲ | کنترل از راه دور |
| ۲.۱ | معرفی کلیدها |
| ۲.۲ | نصب باطری |
| ۲.۳ | استفاده از ریموت کنترل |
| ۳ | اتصالات دستگاه |
| ۴ | راه اندازی اولیه دستگاه |
| ۴.۱ | ویرایش کانال |
| ۴.۲ | نصب دستگاه |
| ۴.۳ | تنظیم سیستم |
| ۴.۴ | ابزار |
| ۴.۵ | چندسانه‌ای |
| ۵ | ماشین زمان |
| ۶ | ضبط کردن |
| ۷ | راهنمای الکترونیکی برنامه (EPG) |
| ۸ | عیب یابی |
| ۹ | مشخصات فنی |
| ۱۰ | |
| ۱۰-۱۲ | |
| ۱۳ | |
| ۱۳-۱۶ | |
| ۱۶-۱۷ | |
| ۱۷-۲۰ | |
| ۲۰ | |
| ۲۰ | |
| ۲۱ | |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | |

۱. قاب جلو و پشت دستگاه:


۱.۱ قاب جلوی دستگاه

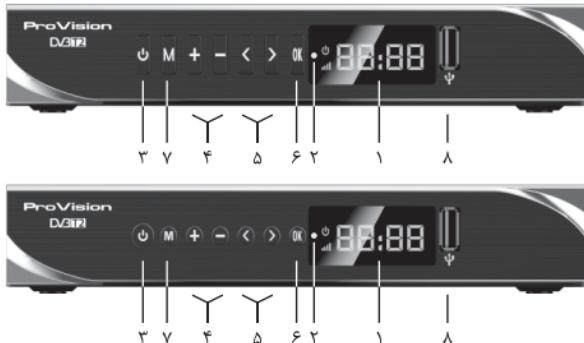

- ۵. CH+/-: حرکت در منو و تنیز کانال
- ۶. OK: تایید گرینه هی منتخب
- ۷. Menu: ورود به منوی اصلی
- ۸. USB: درگاه ورودی اتصال USB 2.0


- ۱. صفحه نمایش LED: نمایشگر اطلاعات کanal و زمان
- ۲. سنسور کنترل از راه دور: دریافت سیگنال از کنترل از راه دور
- ۳. STAND BY: کلید روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۴. VOL +/-: حرکت در منو و تنظیم حجم صدا

۱.۲ قاب پشت دستگاه

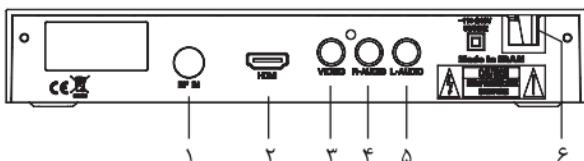

- ۱. ANT IN: ورودی آنتن.
- ۲. HDMI PORT: این خروجی به ورودی HDMI تلویزیون متصل می شود.
- ۳. CVBS: ترمیнал خروجی تصویر که به ورودی ویدئو تلویزیون متصل می شود.
- ۴. AUDIO-R: ترمیнал خروجی صدای راست که به ترمیナル ورودی (سمت راست) تلویزیون متصل می شود.
- ۵. AUDIO-L: ترمیナル خروجی صدای چپ که به ترمیナル ورودی (سمت چپ) تلویزیون متصل می شود.
- ۶. AC IN: اتصال کابل برق 220V/AC

۲. کنترل از راه دور:

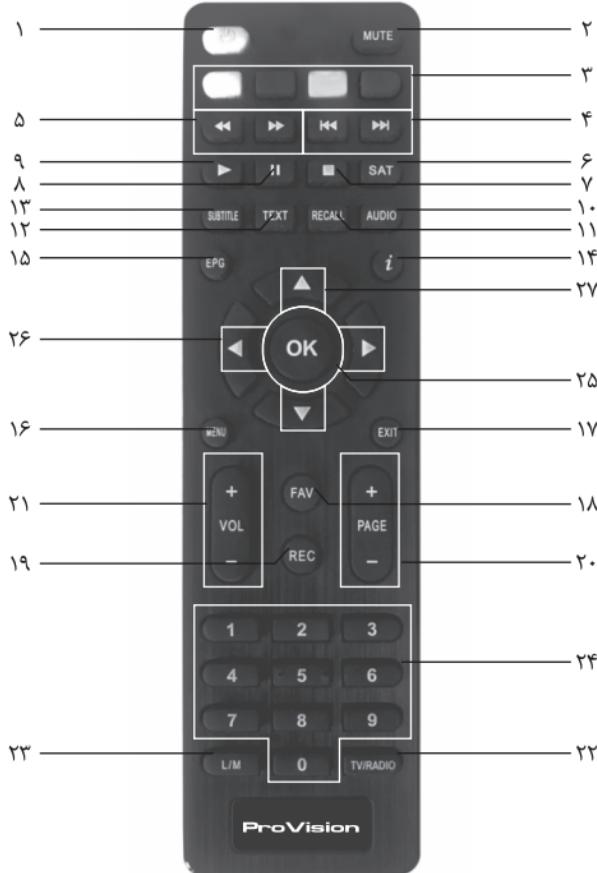

۲.۱ معرفی کلید ها:
 ۱. POWER: خاموش یا روشن کردن دستگاه
 ۲. MUTE: قطع یا وصل صدا


- ۳. کلیدهای رنگی: انجام عملیات‌های مختلف در محیط‌های مختلف نرم‌افزار
- ۴. «/»: انتخاب فایل چند رسانه‌ای قبلی یا بعدی
- ۵. «»: جلو یا عقب بردن فایل چند رسانه‌ای
- ۶. SAT: پخش MP3 به هنگام اتصال
- ۷. ■: توقف کامل اجرای فایل چند رسانه‌ای
- ۸. II: وقفه در اجرای فایل چند رسانه‌ای، راه اندازی ماشین زمان
- ۹. PLAY: اجرای فایل
- ۱۰. AUDIO: انتخاب زبان صوتی یا حالت صدا
- ۱۱. RECALL: بازگشت به کانال منتخب قبلی
- ۱۲. TEXT: نمایش تله تکست
- ۱۳. SUBTITLE: انتخاب زبان زیرنویس
- ۱۴. ۱: نمایش اطلاعات برنامه در حال اجرا
- ۱۵. EPG: راهنمای الکترونیک برنامه
- ۱۶. MENU: نمایش امکانات نرم‌افزاری دستگاه
- ۱۷. EXIT: خروج از برنامه در حال اجرا یا برگشت به منوی قبلی
- ۱۸. FAV: نمایش یا ویرایش لیست برنامه‌های مورد علاقه
- ۱۹. REC: ضبط برنامه کانال
- ۲۰. PAGE+/-: دکمه تغییر صفحه (در صورت وجود)
- ۲۱. VOL+/-: حرکت در منو و تنظیم صدا
- ۲۲. TV/RADIO: تغییر حالت بین تلویزیون و رادیو
- ۲۳. L/M: باگذاری اطلاعات درون دستگاه USB و تغییر اندازه تصویر
- ۲۴. ۰-۹: دکمه‌های عددی
- ۲۵. OK: انتخاب گزینه‌های منتخب
- ۲۶. LEFT/RIGHT: حرکت در منو و تنظیم صدا
- ۲۷. TOP/BOTTOM: حرکت در منو و تغییر کانال

۲. نصب باطری:

دربوشهای باطری را از روی کنترل از راه دور دستگاه خارج نمایید. دو عدد باطری ۱.۵ ولت با سایز AAA را داخل آن قرار دهید.

طریقه قراردادن باطری در کنترل از راه دور در تصویر زیر نمایش داده شده است.


۱. دربوشهای باطری را باز کنید.

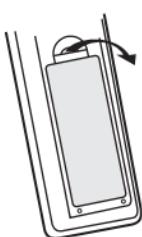


۲. باطرباتی را نصب کنید.




۳. دربوشهای را ببندید.

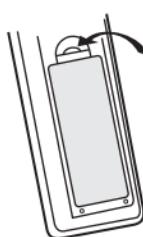

۲.۳ استفاده از کنترل از راه دور دستگاه :

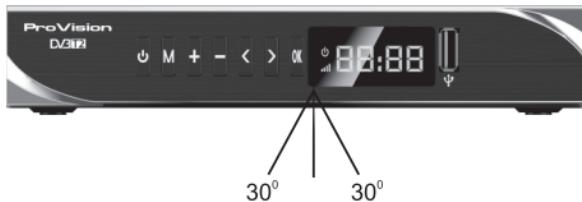

- برای استفاده از کنترل از راه دور آن را به سمت دستگاه بگیرید، می‌توانید از کنترل از راه دور تا فاصله ۷ متری و زاویه ۶۰ درجه استفاده نمایید.
- اگر مانعی در محدوده جلوی دستگاه وجود داشته باشد، کنترل عمل نمی‌کند.
- نورآفتاب یا نور خیلی زیاد حساسیت عملکرد کنترل از راه دور را کاهش می‌دهد.
- ضعیف شدن باطری: عملکرد کنترل از راه دور و دستگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

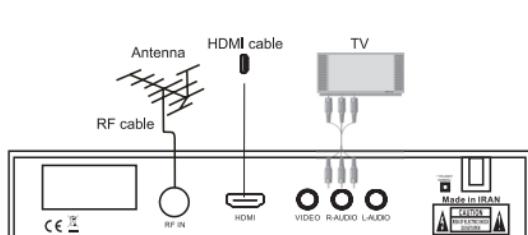

۳. اتصالات دستگاه نقشه اتصالات در زیر آمده است:

برای داشتن کیفیت بهتر صدا و تصویر از کابل HDMI استفاده شود.

۴. واه اندازی اولیه دستگاه



بعد از اینکه تمامی اتصالات به درستی انجام شد، تلویزیون را روشن نموده و اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق شهری متصل شده باشد. اگر برای اولین بار از دستگاه استفاده می‌کنید و یا مجدد به حالت اولیه کارخانه برگردانده اید تصویر روبرو روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد.

۱. انتخاب کشور: با فشار دادن کلیدهای جهت دار کشور محل اقامت خود را انتخاب نمایید.
۲. انتخاب زبان صفحه نمایش: با فشار دادن کلیدهای جهت دار زبان مورد علاقه خود را انتخاب نمایید.
۳. حالت نمایش و تصویر: با فشار دادن کلیدهای جهت دار اندازه تصویر و نوع نمایش آن را انتخاب نموده و با انتخاب دکمه تایید، جستجوی اتوماتیک کanal آغاز می‌شود. زمانی که جستجوی کanal ها تمام شد می‌توانید برنامهها را تماشا کنید.

۴. ویرایش کanal

۴.۱. فهرست کanal های تلویزیونی:



در این منو می‌توانید نسبت به ایجاد لیست کanal های منتخب، قفل کردن، پرش کردن، پاک کردن و جا به جا کردن کanal های تلویزیونی و رادیویی اقدام نمایید. برای پیش نمایش، با دکمه های جهت نمای

بالا و پایین روی کanal مورد نظر رفته و دکمه OK را فشار دهید.




کanal -های منتخب در لیست مورد نظر ذخیره و با یک نماد نشان داده خواهد شد. در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید.

- برای حذف یک کanal از لیست منتخب، کanal مورد نظر را انتخاب و دکمه FAV و سپس دکمه OK را فشار دهید. لیست کanal -های منتخب نمایش داده خواهد شد. دکمه OK را فشار دهید و در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید. کanal مورد نظر از لیست منتخب حذف خواهد شد.

- برای قفل کردن، کanal -های مورد نظر را انتخاب و دکمه قرمز رنگ روی کنترل از راه دور را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار داده و رمز عبور پیش فرض (۰۰۰۰) را وارد نمایید. کanal با یک نماد نشان داده خواهد شد. در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید. کanal -های مورد نظر برای انتخاب قفل خواهد شد و دستیابی به آن با وارد کردن رمز عبور ممکن خواهد شد. برای برداشتن قفل، عملیات بالا را تکرار نمایید تا نماد مربوط به قفل از روی کanal حذف گردد.

- برای پرش کردن، کanal -های مورد نظر را انتخاب و دکمه سبز رنگ روی کنترل از راه دور را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار دهید. کanal مورد نظر با یک نماد نشان داده خواهد شد. در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید. با این عملیات و در هنگام جابجایی بین کanal -های موجود، این کanal از قلم خواهد افتاد. برای برداشتن پرش کanal، عملیات بالا را تکرار نمایید تا نماد مربوط به پرش از روی کanal حذف گردد.

- برای جایه‌جاکردن، کanal-های مورد نظر را انتخاب و دکمه زد رنگ روی کنترل از راه دور را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار دهید. کanal مورد نظر با یک نماد نشان داده خواهد شد. با دکمه‌های جهت‌نمای بالا و پایین می‌توانید موقعیت جدیدی برای کanal-های مورد نظر انتخاب نمایید. دکمه OK را برای انجام عملیات فشار دهید و در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید. با این عملیات کanal-های مورد نظر به موقعیت جدید منتقل خواهد شد.
- توجه: وقتی که LCN یا همان چینش منطقی کanal روشن است؛ کanal‌ها بصورت گروهی و به صورت شمارش منطقی خود منتقل خواهند شد و امکان جایه‌جاکی تک کanal وجود ندارد؛ مگر آنکه LCN را خاموش نموده و نسبت به چینش تمامی کanal‌ها بصورت منفرد اقدام نمایید.
- برای ویرایش، کanal-های مورد نظر را انتخاب و دکمه آبی رنگ روی کنترل از راه دور را فشار دهید. یک زیر منو جدید باز خواهد شد.

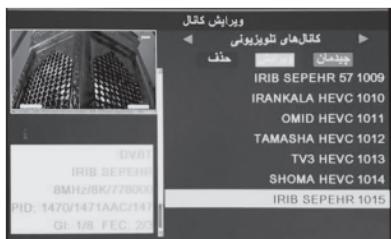

- چینش: با فشار دادن دکمه قرمز رنگ می‌توانید ترتیب کanal‌ها را بر اساس نام، کanal‌های رایگان، کدگذاری شده یا قفل شده‌ها تنظیم نموده یا به حالت پیش‌فرض اولیه برگردانید.
- ویرایش: با فشار دادن دکمه سبز رنگ می‌توانید نام کanal را تغییر دهید و در پایان دکمه OK را فشار دهید.

حذف‌کردن: با فشار دادن دکمه آبی رنگ و سپس دکمه OK، کanal مورد نظر با یک نماد نشان داده خواهد شد. در هنگام خروج از این منو، تغییرات را تأیید نمایید تا کanal مورد نظر حذف شود.

۴.۱.۲ فهرست کanal‌های رادیویی:

تمامی موارد بالا را به همان ترتیب می‌توانید نسبت به کanal‌های رادیویی نیز اعمال نمایید.

۴.۱.۳ حذف همه کanal‌ها:

با این گزینه تمامی کanal‌های تلویزیونی و رادیویی حذف خواهند شد. برای این مورد رمز عبور مورد نیاز است.

۴.۱.۴ تغییر نام لیست موارد منتخب:
 نام لیست موارد منتخب را می‌توان با این گزینه به دلخواه تغییر داد.



۴.۲.۱ کanal یابی خودکار:
 جستجو و ذخیره‌سازی کanal‌ها بصورت خودکار
 توسط دستگاه انجام خواهد گرفت.

۴.۲.۲ کanal یابی دستی:
 در این قسمت می‌توانید نسبت به جستجوی دستی کanal‌ها بر اساس شماره کanal فرکانسی اقدام
 نمایید. بعد از انتخاب کanal مورد نظر، دکمه Search را برای شروع کار انتخاب نمایید.

۴.۲.۳ چینش منطقی کanal‌ها (LCN):
 این گزینه مرتقب‌سازی کanal‌ها را بر اساس منطق درونی سیگنال‌های ارسالی از سوی فرستنده انجام
 می‌دهد. این گزینه در حالت پیش‌فرض روشن می‌باشد.



۴.۳.۱ تنظیم سیستم زبان:
 زبان منو، زبان صدای اول و دوم و زبان تلتکست
 در این قسمت قابل تغییر است.

۴.۳.۲ سیستم تلویزیون:
 وضوح تصویر: موارد ذیل قابل انتخاب هستند:
 480i, 480p, 576i, 576p, 720p-50Hz, 720p-60Hz, 1080i-25Hz, 1080i-30Hz,
 1080i-50Hz, 1080i-60Hz, 1080-24Hz, 1080p-30Hz, 1080p-50Hz, 1080p-60Hz
 • حالت تصویر: نسبت تصویر در این قسمت قابل تغییر می‌باشد. موارد ذیل قابل انتخاب هستند:

Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

- خروجی صدای دیجیتال: موارد ذیل قابل انتخاب هستند:
LPCM out, BS out

٤.٣.٣ تنظیمات نمایش:

روشنایی، کنتراست، اشباع رنگ، طیف رنگ و شفافیت در این قسمت قابل تغییر است.

٤.٣.٤ تنظیم زمان محلی:

- کشور: کشور محل زندگی خود را انتخاب نمایید.
- تاریخ شمسی: برای تنظیم تاریخ بر حسب تقویم شمسی این گزینه را روشن نمایید.
- کاربرد گرینویچ (GMT): برای تنظیم خودکار زمان، گزینه "بر حسب کشور" را انتخاب نمایید و برای تنظیم انحراف زمانی به صورت دستی گزینه "تعريف کاربر" را انتخاب کنید. برای تنظیم تاریخ و زمان به صورت دستی گزینه "خاموش" را انتخاب نمایید.
- انحراف زمانی گرینویچ: اگر کاربرد گرینویچ روی گزینه "تعريف کاربر" تنظیم شده باشد؛ می‌توانید این گزینه را انتخاب کنید.
- زمان تابستانی: اگر کاربرد گرینویچ روی گزینه "تعريف کاربر" تنظیم شده باشد؛ می‌توانید این گزینه را برای شش ماهه اول یا دوم سال فعال یا غیرفعال کنید.
- تاریخ: اگر کاربرد گرینویچ روی گزینه "خاموش" تنظیم شده باشد؛ می‌توانید تاریخ را به دلخواه تغییر دهید.
- زمان: اگر کاربرد گرینویچ روی گزینه "خاموش" تنظیم شده باشد؛ می‌توانید زمان را به دلخواه تغییر دهید.

٤.٣.٥ تنظیمات تایمر:

در این قسمت با انتخاب چندین برنامه تایمر می‌توانید نسبت به زمان بندی ضبط کاتال‌ها اقدام نمایید. با روشن نمودن هر تایمر یک زیرمنو باز خواهد شد.



• حالت تایمر: فاصله زمانی ضبط را می‌توانید بصورت یکبار، روزانه، هفتگی و یا ماهانه تنظیم نمایید.

• خدمات تایمر: اگر خدمات روی گزینه "ضبط" تنظیم شود؛ دستگاه در تاریخ و زمان مشخص روی کanal مربوطه رفته و شروع به ضبط می‌کند و اگر روی گزینه "پخش" تنظیم شود؛ دستگاه

در تاریخ و زمان مشخص روی کanal مربوطه رفته و تنها شروع به پخش کanal می‌کند.
• کanal: کanal را که قصد ضبط یا پخش کردن در تاریخ و زمان مقرر را دارد؛ انتخاب کنید.

• تاریخ: تاریخ ضبط یا پخش را مشخص نمایید.

• ساعت شروع: زمان ضبط یا پخش را مشخص نمایید.

• مدت زمان: مدت زمان ضبط یا پخش را معین نمایید.

توجه: تنظیمات تایمر را می‌توان از طریق منوی EPG نیز تنظیم کرد.

٤.٣.٦ قفل کودک:

توجه: رمز عبور به صورت پیشفرض ۰۰۰۰ می‌باشد.

• قفل منو: با فعال کردن این گزینه، دسترسی به منوی ویرایش کanal و جستجو تنها از طریق وارد کردن رمز امکان پذیر است.

• درجه بندی قفل: با توجه به محدودیت سنی این گزینه را تنظیم نمایید.

• رمز عبور جدید و تأیید رمز عبور: با این گزینه و تأیید دوباره آن می‌توانید رمز عبور دستگاه را به دلخواه تغییر دهید.

٤.٣.٧ تنظیمات منو:

• زمان تأخیر منو: زمان نمایش صفحه منو از ۰ تا ۱۰ ثانیه، با این گزینه قابل انتخاب یا خاموش کردن است.

- شفافیت منو: شفافیت صفحه نماش منو در این گزینه قابلیت تنظیم و یا خاموش کردن را دارد.

۴.۳.۸ خاموشی خودکار (Standby mode):

- خاموشی خودکار: با تنظیم زمان بین ۱ تا ۱۲ ساعت، دستگاه به صورت خودکار بعد از سپری شدن زمان مقرر، خاموش خواهد شد.
- نمایش زمان در حالت خاموشی: با روشن نمودن این گزینه، زمان در نمایشگر دستگاه در حالت خاموشی نمایش داده خواهد شد.
- خاموشی بر حسب زمان: با روشن نمودن این گزینه و با تنظیم زمان مورد نظر، دستگاه در ساعت مقرر خاموش خواهد شد.

۴.۳.۹ تقویم:

- نمایش تقویم شمسی در اینجا قابل دسترس است. برای نمایش ماه و سال قبل و بعد از تاریخ جاری می توانید از دکمه های جهت نما و رنگی استفاده کنید.



۴.۴ ابزار

۴.۴.۱ اطلاعات:

اطلاعات مدل، سخت افزار و نرم افزار دستگاه در اینجا درج شده است.

۴.۴.۲ بازگشت به تنظیمات کارخانه:

با انجام این عمل، تمامی تنظیمات به حالت

پیش فرض بازگردانده و تمامی کانال ها نیز حذف خواهد شد.

۴.۴.۳ بروزرسانی توسط USB:

با اتصال USB این گزینه فعال خواهد شد، برای بروزرسانی مراتب ذیل را دنبال کنید:

- ابتدا فایل بروزرسانی را بر روی USB ذخیره کرده و USB را به دستگاه متصل نمایید (از صحت و اصالت فایل بروزرسانی اطمینان حاصل کنید).
- حالت بروزرسانی را روی "همه کدها" تنظیم کنید.
- بعد از شناسایی فایل بروزرسانی توسط دستگاه، گزینه شروع را انتخاب نمایید.

- پیامی با عنوان تأیید بروزرسانی نمایش داده خواهد شد. گزینه "بله" را برای تأیید، انتخاب کنید.
- توجه: در حین بروزرسانی به هیچ عنوان دستگاه را خاموش نکنید.
- بعد از اتمام صحیح بروزرسانی، دستگاه به صورت خودکار راه اندازی مجدد خواهد شد.



- #### ٤.٥ چند رسانه ای
- ##### ٤.٥.١ ضبط ویدئوی شخصی (PVR)
- تعویض حالت: دکمه ۱ را برای تعویض صفحات مربوط به ضبط، ویدئو، موسیقی و تصویر فشار دهید.
 - تغییرنام: با فشردن دکمه قرمز رنگ روی کنترل از را دور می‌توانید نسبت به تغییر نام فایل مورد نظر اقدام نمایید.
 - قفل کردن: دکمه سبز رنگ را برای این منظور فشار دهید. برای پخش فایل قفل شده، نیاز به وارد کردن رمز عبور (۰۰۰۰) می‌باشد.
 - حذف کردن: دکمه زرد رنگ را برای حذف فایل مورد نظر فشار دهید.
 - بازگشت: برای خروج و بازگشت به منوی قبل دکمه تائے را فشار دهید.

- ##### ٤.٥.٢ ویدئو:
- تعویض: دکمه ۱ را برای تعویض صفحات مربوط به ضبط، ویدئو، موسیقی و تصویر فشار دهید.
 - چیدمان: دکمه ۲ را برای چینش فایل‌ها بر اساس تاریخ، حجم و نام فایل‌ها فشار دهید.
 - تکرار: دکمه ۳ را برای انتخاب حالت تکرار (فایل، پوشہ و خاموش) فشار دهید.
 - ویرایش: دکمه آبی را برای ویرایش فایل مورد نظر فشار دهید. یک زیر منوی جدید باز خواهد شد و سپس برای تغییر نام، دکمه قرمز: نسخه برداری از فایل، دکمه سبز: حذف فایل، دکمه زرد و ایجاد پوشہ، دکمه آبی را فشار دهید.
 - بازگشت: برای خروج و بازگشت به منوی قبل دکمه تائے را فشار دهید.
- توجه: هنگام تماشای ویدئو با زیرنویس از طریق آتة، دکمه آبی رنگ را برای تغییر رنگ و اندازه

زیرنویس و تغییر رنگ پس زمینه و تغییر مکان آن استفاده نمایید.

۴.۵.۳ موسیقی:

- تغییر: دکمه ۱ را برای تعویض صفحات مربوط به ضبط، ویدئو، موسیقی و تصویر فشار دهید.
- چیدمان: دکمه ۲ را برای چینش فایل‌ها بر اساس تاریخ، حجم و نام فایل‌ها فشار دهید.
- تکرار: دکمه ۳ را برای انتخاب حالت تکرار (فایل، پوشه و اتفاقی) فشار دهید.
- ویرایش: دکمه آبی را برای ویرایش فایل مورد نظر فشار دهید. یک زیر منوی جدید باز خواهد شد و سپس برای تغییر نام فایل، دکمه قرمز؛ نسخه برداری از فایل، دکمه سبز؛ حذف فایل، دکمه زرد و ایجاد پوشه، دکمه آبی را فشار دهید.
- انتخاب همه: دکمه زرد را برای انتخاب همه فایل‌های موسیقی فشار دهید.
- منتخب: دکمه سبز را برای انتخاب فایل موسیقی مورد نظر به عنوان فایل منتخب فشار دهید.
- فهرست پخش: بعد از انتخاب فایل‌های موسیقی منتخب، دکمه قرمز را برای نمایش فهرست پخش فایل‌ها فشار دهید و در هنگام خروج از منو، اعمال تغییرات را تأیید نمایید. هنگام ورود به منوی موسیقی، دکمه قرمز را برای نمایش فهرست پخش فایل‌هایی که پیشتر انتخاب نموده‌اید؛ فشار دهید. همیشه امکان اضافه یا کم نمودن فایل به فهرست پخش وجود دارد و در ورود دوباره به منوی پخش موسیقی، فایل‌های منتخب جدید نمایش داده خواهد شد. در نظر داشته باشید در منوی فهرست پخش امکان ویرایش، جابه‌جایی، حذف و حذف تمامی فایل‌ها وجود دارد.
- توجه: حذف فایل از فهرست پخش به معنای حذف فایل از حافظه USB نیست.
- بازگشت: برای خروج و بازگشت به منوی قبل دکمه EXIT را فشار دهید.

۴.۵.۴ تصویر:

- تغییر: دکمه ۱ را برای تعویض صفحات مربوط به ضبط، ویدئو، موسیقی و تصویر فشار دهید.
- چیدمان: دکمه ۲ را برای چینش فایل‌ها بر اساس تاریخ، حجم و نام فایل‌ها فشار دهید.
- نمایش چندگانه: دکمه ۳ را برای نمایش کوچک عکس‌ها فشار دهید.
- فهرست پخش: بعد از انتخاب فایل‌های تصویر منتخب، دکمه قرمز را برای نمایش فهرست پخش فایل‌ها فشار دهید و در هنگام خروج از منو، اعمال تغییرات را تأیید نمایید. هنگام ورود به منوی

- تصویر، دکمه قرمز را برای نمایش فهرست پخش فایل‌هایی که پیشتر انتخاب نموده‌اید؛ فشار دهید. همیشه امکان اضافه یا کم نمودن فایل به فهرست پخش وجود دارد و در ورود دوباره به منوی پخش تصویر، فایل‌های منتخب جدید نمایش داده خواهد شد. در نظر داشته باشید در منوی فهرست پخش امکان ویرایش، جایه‌جایی، حذف و حذف تمامی فایل‌ها وجود دارد.
- توجه: حذف فایل از فهرست پخش به معنای حذف فایل از حافظه USB نیست.
- انتخاب همه: دکمه زرد را برای انتخاب همه فایل‌های تصویر فشار دهید.
 - منتخب: دکمه سبز را برای انتخاب فایل تصویر مورد نظر به عنوان فایل منتخب فشار دهید.
 - ویرایش: دکمه آبی را برای ویرایش فایل مورد نظر فشار دهید. یک زیر منوی جدید باز خواهد شد و سپس برای تغییرنام فایل، دکمه قرمز؛ نسخه‌برداری از فایل، دکمه سبز؛ حذف فایل، دکمه زرد و ایجاد پوشه، دکمه آبی را فشار دهید.
 - تنظیمات: دکمه ۳ را برای تغییر تنظیمات مربوط به زمان نمایش اسلاید تصویر (بین ۰ تا ۹ ثانیه یا خاموش) و تکرار اسلاید فشار دهید.
 - بازگشت: برای خروج و بازگشت به منوی قبل دکمه EXIT را فشار دهید.

۴.۵.۴. اطلاعات حافظه جانبی:

در این قسمت اطلاعات مربوط به حافظه USB، اطلاعاتی نظری نام وسیله USB، حجم کل حافظه، فضای خالی، فضای ضبط شده و نوع فرمت حافظه USB موجود است.

۴.۵.۶. تنظیمات ضبط کanal:

- جایه‌جایی زمانی (ماشین زمان): با قرارگرفتن در حالت روشن، این عملکرد در پس زمینه فعال خواهد بود و در حالت خاموش (حالت پیش‌فرض) عملکرد ماشین زمان در پس زمینه متوقف خواهد بود.
- جایه‌جایی زمانی برای ضبط: با روشن بودن این عملکرد، امکان ضبط کanal در حالت جایه‌جایی زمانی وجود خواهد شد.

۴.۵.۷. خارج کردن مطمئن USB:

توصیه می‌شود که پیش از خارج کردن USB از دستگاه، این گزینه را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب

حافظه USB، تأیید را انتخاب نمایید.

۵. ماشین زمان

- این عملکرد امکان توقف و بازیخش برنامه های تلویزیونی را از طریق اتصال حافظه USB فراهم می آورد. برای این منظور مراحل ذیل را دنبال نمایید.
- حافظه USB را به دستگاه متصل نمایید.
 - عملکرد جابه جایی زمانی را در منوی تنظیمات ضبط کanal روشن نمایید.
 - دکمه Pause روی کنترل از راه دور را برای توقف و بازیخش برنامه تلویزیونی مورد نظر فشار دهید.
 - این کار را می توانید در هین عملکرد ماشین زمان تکرار نمایید.
 - می توانید از دکمه های چپ و راست و جلو و عقب روی کنترل از راه دور برای کنترل فایل ضبط شده استفاده نمایید.
- توجه: توصیه می شود که از USB نسخه ۲ استفاده نمایید و در نظر داشته باشید که حجم بالای حافظه USB ممکن است نیاز به تغذیه خارجی داشته باشد.

۶. ضبط کردن

- می توان از تایمر با EPG برای عملیات ضبط کردن برنامه های کانال های تلویزیونی استفاده کرد.
- برای این منظور مراحل ذیل را دنبال نمایید.
- حافظه USB را به دستگاه متصل نمایید.
 - در هین تماشای برنامه تلویزیونی، دکمه REC روی کنترل از راه دور را فشار دهید. (با دوبار فشار دادن این دکمه، می توانید مدت زمان ضبط را مشخص نمایید).
 - دکمه STOP را برای توقف ضبط فشار دهید و سپس پیامی برای تأیید توقف و یا ادامه دادن آن نمایش داده می شود.
 - برنامه مورد نظر بر روی حافظه USB ذخیره خواهد شد و در منوی چند رسانه ای (PVR) می توانید فایل های ضبط شده را پخش و مدیریت کنید.

۷. راهنمای الکترونیک برنامه (EPG) - (در صورت موجود بودن):

این عملکرد اطلاعاتی در مورد نام و زمان پخش برنامه‌های کانال‌های تلویزیونی در اختیار شما می‌گذارد. این اطلاعات از سوی فرستنده همراه با سیگنال رادیویی و تلویزیونی ارسال می‌گردد و گیرنده دخل و تصرفی در نمایش یا عدم نمایش آنها ندارد.

- دکمه EPG را برای نمایش پنجره مربوط به راهنمای الکترونیک برنامه فشار دهید.
- از دکمه‌های جهت نمای روی کنترل از راه دور برای مسیریابی در منو استفاده کنید.
- برای ضبط یک برنامه از طریق این منو، دکمه سبز را فشار دهید تا صفحه مربوط به تایمر باز شود. برای اطلاع از تنظیمات تایمر به بخش ۴.۳.۵ مراجعه نمایید.

۸. عیب یابی:

| مشکل | علت | راه حل |
|---|--|--|
| نمایشگر روشن نیست | اتصال برق وجود ندارد | کابل برق و اتصال آن را چک نمایید |
| سیگنال وجود ندارد یا ضعیف است | آنزن، کابل و سوکت آنزن خراب است یا در وضعیت مناسبی قرار ندارد | جهت آنزن و اتصالات را چک کنید |
| صدا با تصویر موجود نیست | کابل اتصال دستگاه به تلویزیون مناسب نیست | کابل صدا و تصویر را چک کنید |
| وضعيت تلویزیون مناسب نیست | دستگاه خاموش است | ورودی مناسب تلویزیون را انتخاب نمایید |
| دستگاه را روشن نمایید | کنترل از راه دور در زاویه مناسبی نسبت به گیرنده دستگاه قرار ندارد | دستگاه را روشن نمایید |
| کنترل از راه دور در زاویه مناسبی نسبت به گیرنده دستگاه قرار ندارد | کنترل را در روبروی دستگاه و در فاصله کمتر از ۸ متر و در زاویه 30° درجه بالا و پایین و چپ و راست نگه دارید | کنترل را در روبروی دستگاه و در فاصله کمتر از ۸ متر و در زاویه 30° درجه بالا و پایین و چپ و راست نگه دارید |
| مانعی میان کنترل و دستگاه وجود دارد | باطری کنترل از راه دور تمام شده است | موانع میان کنترل و دستگاه وجود دارد |
| رمز کانال فراموش شده است | کانال مربوط را حذف نموده و نسبت به جستجوی دوباره اقدام نمایید | باطری کنترل از راه دور را تعویض نمایید |

۸. عیب یابی:

| مشکل | علت | راه حل |
|--|-------------------------------------|--|
| بعد از انتقال دستگاه به موقعیت دیگر، سیگنال وجود ندارد و یا ضعیف است | اتصال آتن در موقعیت جدید متفاوت است | آتن، جهت آتن و اتصالات را چک نماید و یا از تقویت کننده سیگنال در آتن استفاده نماید |

۹. مشخصات فنی:

- پردازنده:
 - حافظه داخلی:
 - حافظه فلاش:
 - تیونر:
 - سوکت آتن:
 - رنج فرکانس ورودی:
 - نوع مدولاسیون:
 - پهنای باند:
 - نوع رمزگشایی:
 - ورودی و خروجی:
 - نسبت تصویر:
 - فرمت های قابل پشتیبانی:
 - دقت نمایش تصویر:
 - دقت ویدئو:
 - فرمت سیستمی قابل پشتیبانی:
 - سیگنال های قابل پشتیبانی:
- ALi 3821P or 3822P
 512Mb-DDR 2
 32Mb
 MXL608 QFN24
 IEC-Female
 147-230 MHz (VHF)/470-850 MHz (UHF)
 QPSK, 16QAM, 67QAM
 7MHz, 8MHz
 MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, AAC
 USB 2.0, HDMI, RCA (AV), 1* IEC (ANT IN)
 AUTO, 16:9, 4:3LB, 4:3PS
 TS, MPEG, BMP, MKV, MP4, JPEG, AVI, MOV
 480i, 480p, 576i, 576p, 720p-50Hz, 720p-60Hz, 1080i-25Hz
 1080i-30Hz, 1080i-50Hz, 1080i-60Hz, 1080-24Hz, 1080p-30Hz, 1080p-50Hz, 1080p-60Hz
 1920*1080
 FAT32, NTFS
 DVB-T, DVB-T2

۹. مشخصات فنی:

- دارای:

نمایشگر دیجیتال، نمایشگر خاموش/روشن و سطح سیگنال
کنترل از راه دور
۲ باطری نیم قلمی
صرف انرژی کمتر از ۶ وات
ورودی برق ۲۴۰ شهری - ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰/۶۰ هرتز
کابل سه به سه صدا و تصویر

- دارای قابلیت های:

جستجوی خودکار و دستی شبکه تلویزیونی و رادیویی
ارتقاء از طریق پورت USB
راهنمای الکترونیک برنامه ۶ روزه
ماشین زمان
زبان چندگانه منو
ضبط ویدئو شخصی
تایмер
فهرست منتخب
تلنتکست فارسی
قفل کودک
پخش کننده چندرسانه ای
پیش نمایش لیست کanal ها



A Vision Pro Future

برای اطلاع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش
به سایت www.provision.co.ir مراجعه نمایید.



کارخانه: استان البرز، شهرستان اشتهراد، شهرک صنعتی اشتهراد
بلوار ابن سينا شرقی، خیابان دانشنامه، قطعه ۷۳۶
تلفن: ۰۲۶۳-۷۷۸۷۹۴۰

دفتر تهران: خیابان جمهوری، مابین ساختمان آلومینیوم و پل حافظ،
کوچه یغما، کوچه تلفنخانه، ساختمان اطلس، پلاک ۱۶، واحد ۱۶
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۰۵۴۰۹ - ۰۲۱-۶۶۷۰۱۳۲۵ دورنگار